S8000L

# manual del usuario

SAMSUNG

Lea esta guía antes de utilizar su teléfono yconsérvela para futuras consultas.

# usar este manual

Este manual del usuario fue diseñado especialmente para guiarlo a través de las funciones y características del teléfono móvil. Para un inicio rápido, consulte “presentación del teléfono móvil”, “armado y preparación del teléfono móvil”, y “uso de las funciones básicas”.

## Iconos instructivos

Antes de comenzar, familiarícese con los iconos que verá en este manual:

**Advertencia**: situaciones que pudieran causar lesiones a usted u otras personas

**Precaución**: situaciones que pudieran causar daño al teléfono u otros equipos

**Nota**: notas, sugerencias de uso o información adicional

▶ **Consulte**: páginas con información relacionada; por ejemplo: ▶ p. 12 (representa “consulte la página 12”)

→ **Seguido de**: el orden de opciones o menús que debe seleccionar para realizar un paso; por ejemplo: En el modo Menú, seleccione **Mensajes** → **Crear mensaje** (representa **Mensajes**, seguido de **Crear mensaje**)

[ ] **Corchetes**: teclas del teléfono; por ejemplo: [ ] (representa la tecla Encendido/Salir del menú)

## Información de derechos de autor

Los derechos de todas las tecnologías y productos que comprende este dispositivo son propiedad de sus respectivos dueños:

- Bluetooth® es una marca registrada en todo el mundo de Bluetooth SIG, Inc. QD ID de Bluetooth: B015189.
- Java™ es una marca registrada de Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® es una marca comercial registrada de Microsoft Corporation.
- SRS CS Headphone y SRS WOW HD son marcas comerciales de SRS Labs, Inc. Las tecnologías CS Headphone y WOW HD están incorporadas en la licencia de SRS Labs, Inc.
- Wi-Fi®, el logotipo de Wi-Fi CERTIFIED y el logotipo de Wi-Fi son marcas comerciales de Wi-Fi Alliance.
- DivX® es una marca registrada de DivX, Inc. y se usa bajo licencia.

## ACERCA DE VIDEO DIVX

DivX® es un formato de video digital creado por DivX, Inc. Este es un dispositivo oficial certificado DivX que reproduce video DivX. Reproduce video DivX® hasta 320 x 240.

## ACERCA DE VIDEO DIVX BAJO DEMANDA

Este dispositivo certificado DivX® debe estar registrado con DivX para poder reproducir contenido de video DivX bajo demanda (VOD). En primer lugar, genere el código de registro DivX VOD para su dispositivo y envíelo durante el proceso de registro. [Importante: El contenido DivX VOD está protegido por el sistema DivX DRM (Gestión de derechos digitales) que restringe la reproducción a los dispositivos DivX certificados. Si intenta reproducir un contenido DivX VOD no autorizado para su dispositivo, se muestra el mensaje "Error de autorización" y el contenido no se reproduce]. Encontrará más información en http://vod.divx.com.

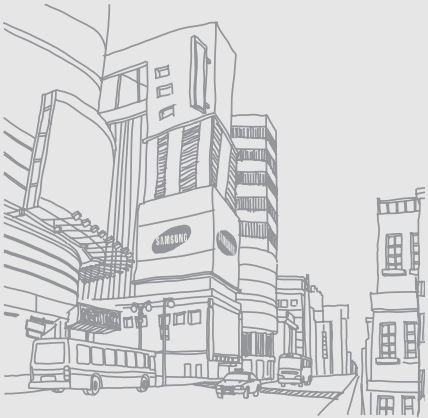

# contenido


**información de seguridad y uso ..... 2**

Advertencias de seguridad ..... 2
Precauciones de seguridad ..... 5
Información de uso importante ..... 7

**presentación del teléfono móvil ..... 13**

Desembalaje ..... 13
Disposición del teléfono ..... 14
Teclas ..... 15
Iconos ..... 16

**armado y preparación del teléfono móvil ..... 18**

Instalar la tarjeta SIM o USIM y la batería .. 18
Cargar la batería ..... 20
Insertar una tarjeta de memoria (opcional) . 21
Adjuntar una correa de mano (opcional) .... 23

**uso de las funciones básicas ..... 24**
Encendido y apagado del teléfono ..... 24
Uso de la pantalla táctil ..... 25
Acceso a los menús ..... 26
Cambio de aplicaciones ..... 27
Acceso a una aplicación mediante la tecla Cubo ..... 28
Acceso a una aplicación al sacudir el teléfono ..... 28
Uso de widgets ..... 31
Acceso a la información de ayuda ..... 33
Personalización del teléfono ..... 33
Uso de las funciones básicas de llamada .. 36
Envío y visualización de mensajes ..... 38
Adición y búsqueda de contactos ..... 42
Uso de funciones básicas de la cámara .... 43
Escuchar música ..... 45
Navegar por la Web ..... 47

**uso de funciones avanzadas ..... 49**
Uso de funciones avanzadas de llamada .. 49
Uso de las funciones avanzadas de la agenda ..... 52
Uso de funciones avanzadas de mensajería ..... 54
Uso de las funciones avanzadas de la cámara ..... 56
Uso de las funciones avanzadas de música ..... 61

**uso de herramientas y aplicaciones ..... 67**
Uso de la función inalámbrica Bluetooth ... 67
Activación y conexión a una LAN inalámbrica (WLAN) ..... 69
Activación y envío de un mensaje de emergencia ..... 70
Activación del rastreador móvil ..... 71

Ver la pantalla del teléfono en un televisor . 72
Realizar llamadas ficticias ..... 72
Grabación y reproducción de notas de voz 73
Edición de imágenes ..... 74
Impresión de imágenes ..... 77
Edición de videos ..... 77
Carga de fotografías y videos a la Web ..... 80
Usar juegos y aplicaciones potenciados por Java ..... 81
Sincronización de datos ..... 82
Uso de Fuente de Lector RSS ..... 83
Inicio del navegación de Samsung Mobile . 84
Ver la posición actual ..... 85
Actualización de las funciones GPS ..... 85
Creación y vista de relojes mundiales ..... 86
Configuración y uso de alarmas ..... 87
Uso de la calculadora ..... 88
Conversión de medidas ..... 88
Configuración de una cuenta regresiva ..... 88
Uso del cronómetro ..... 88
Creación de tareas nuevas ..... 89
Creación de notas de texto ..... 89
Creación de bocetos ..... 89
Administración del calendario ..... 91

**solución de problemas ..... a**

**índice ..... d**

# información de seguridad y uso

Cumpla con las siguientes precauciones para evitar situaciones peligrosas o ilegales y para garantizar el máximo rendimiento del teléfono móvil.

## Advertencias de seguridad

### Mantenga el teléfono lejos de niños y mascotas

Mantenga el teléfono y todos los accesorios fuera del alcance de niños pequeños o animales. Las piezas pequeñas pueden causar asfixia o lesiones graves si se tragan.

### Proteja su audición

Escuchar a través de un auricular a un volumen alto puede dañar su audición. Use sólo la configuración de volumen mínima necesaria para escuchar la conversación o la música.

## Instale los teléfonos móviles y el equipo con precaución

Asegúrese de que todos los teléfonos móviles o el equipo relacionado se encuentren correctamente instalados en el vehículo. Evite colocar el teléfono y los accesorios cerca del área de una bolsa de aire. Los equipos inalámbricos instalados incorrectamente podrían causar lesiones graves cuando las bolsas de aire se inflen rápidamente.

## Manipule y deseche las baterías y los cargadores con cuidado

- Use sólo baterías y cargadores aprobados por Samsung específicamente diseñados para el teléfono. Las baterías y cargadores no compatibles pueden causar graves lesiones o daño al teléfono.
- No arroje las baterías o los teléfonos al fuego. Siga todas las normas locales para desechar las baterías usadas o los teléfonos.
- Nunca coloque las baterías o los teléfonos sobre aparatos de calentamiento, como hornos microondas, estufas o radiadores. Las baterías pueden explotar al sobrecalentarse.
- Nunca reviente ni perfore las baterías. Evite exponerlas a presiones externas altas; se puede producir un cortocircuito interno y sobrecalentamiento.

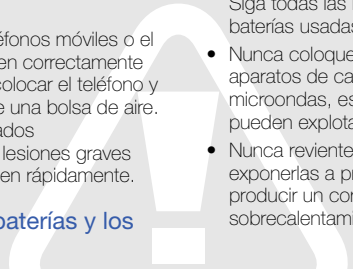

## Evite la interferencia con marcapasos

Mantenga un mínimo de 15 cm (6 pulgadas) entre los teléfonos móviles y los marcapasos para evitar la interferencia potencial, según lo recomendado por fabricantes y el grupo de investigación independiente Wireless Technology Research. Si tiene alguna razón para sospechar que el teléfono causa interferencia con un marcapasos u otro dispositivo médico, apague el teléfono de inmediato y comuníquese con el fabricante del marcapasos o dispositivo médico para obtener asesoría.

## Apague el teléfono en entornos potencialmente explosivos

No use el teléfono en puntos de carga de combustible (estaciones de servicio) o cerca de combustibles o productos químicos. Apague el teléfono cuando así lo establezcan las señales de advertencias o las instrucciones.

El teléfono puede causar explosiones o fuego en áreas de almacenamiento y transferencia de combustibles, productos químicos o zonas de explosiones, o cerca de éstas. No almacene ni lleve líquidos inflamables, gases o materiales explosivos en el mismo compartimiento que el teléfono, sus piezas o accesorios.

## Reduzca el riesgo de lesiones por movimiento repetitivo

Cuando utilice el teléfono, sosténgalo en forma relajada, presione las teclas con suavidad, use las funciones especiales que disminuyen la cantidad de pulsaciones de teclas (como las plantillas y el texto predictivo) y tome descansos frecuentes.

# Precauciones de seguridad

## Siempre conduzca con precaución

Evite usar el teléfono mientras conduzca y obedezca todas las normas que restringen el uso de teléfonos móviles durante la conducción. Use accesorios de manos libres para aumentar la seguridad cuando sea posible.

## Siga todas las advertencias y normas de seguridad

Cumpla con todas las normas que restringen el uso de un teléfono móvil en ciertas áreas.

## Use sólo accesorios aprobados por Samsung

El uso de accesorios no compatibles puede dañar el teléfono o causar lesiones.

## Apague el teléfono cuando esté cerca de equipos médicos

El teléfono puede interferir con los equipos médicos en hospitales o centros de salud. Siga todas las normas, advertencias publicadas e instrucciones del personal médico.

## Apague el teléfono o desactive las funciones inalámbricas en una aeronave

El teléfono puede causar interferencia con equipos aeronáuticos. Siga todas las normas de la aeronave y apague el teléfono o cámbielo a un modo que desactive las funciones inalámbricas cuando así lo indique el personal de la aeronave.

## Evite dañar las baterías y los cargadores

- Evite exponer las baterías a temperaturas muy altas o muy bajas (por debajo de los 0 °C/32 °F o sobre los 45 °C/113 °F). Las temperaturas extremas pueden reducir la capacidad de carga y la vida útil de las baterías.
- Evite que las baterías entren en contacto con objetos metálicos, ya que esto puede crear una conexión entre las terminales + y - de las baterías y provocar un daño temporal o permanente de las baterías.
- Nunca utilice cargadores o baterías que estén dañados.

## Maneje el teléfono con cuidado y en forma sensata

- No permita que el teléfono se humedezca; los líquidos pueden causar daños graves. No tome el teléfono con las manos mojadas. El daño que el agua puede causar al teléfono puede anular la garantía del fabricante.
- Evite usar o almacenar el teléfono en áreas con polvo o suciedad para evitar el daño a las piezas móviles.
- El teléfono es un dispositivo electrónico complejo: protéjalo de los golpes y de la manipulación descuidada para evitar daños graves.
- No pinte el teléfono, ya que al hacerlo puede trabar las piezas móviles y evitar el funcionamiento correcto.

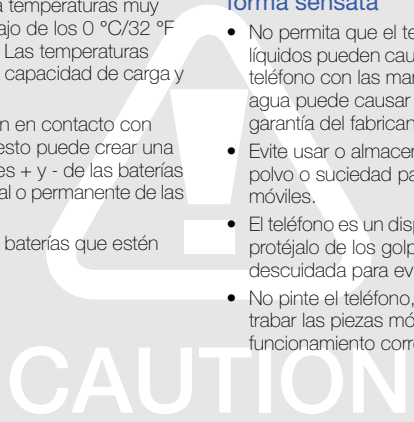

- Si el teléfono tiene una luz de cámara fija o intermitente, no la utilice cerca de los ojos de niños o animales.
- El teléfono se puede dañar por la exposición a campos magnéticos. No use estuches o accesorios con cierres magnéticos ni permita que el dispositivo entre en contacto con campos magnéticos durante períodos de tiempo prolongados.

### Evite la interferencia con otros dispositivos electrónicos

El teléfono emite señales de radiofrecuencia (RF) que pueden interferir con equipos electrónicos no protegidos o incorrectamente protegidos, como marcapasos, auriculares, dispositivos médicos y otros dispositivos electrónicos en hogares o vehículos. Consulte a los fabricantes de los dispositivos electrónicos para resolver los problemas de interferencia que experimente.

### No utilice el teléfono si la pantalla está quebrada o rota.

El vidrio roto podría causarle heridas en la mano y la cara. Lleve el teléfono al centro de servicios de Samsung para reemplazar el vidrio.

## Información de uso importante

### Use el teléfono en la posición normal

Evite el contacto con la antena interna del teléfono.

### Sólo permita que personal calificado revise el teléfono

Si permite que personal no calificado revise el teléfono, éste se puede dañar anulando la garantía.

## Asegure una vida útil máxima de la batería y del cargador

- Evite cargar las baterías por más de una semana, ya que la sobrecarga puede acortar la vida útil.
- Con el tiempo, las baterías sin usar se descargarán y será necesario volver a cargarlas antes de poder usarlas.
- Desconecte los cargadores de las fuentes de alimentación cuando no estén en uso.
- Utilice las baterías sólo para su uso destinado.

## Manipule las tarjetas SIM y las tarjetas de memoria con cuidado

- No extraiga una tarjeta mientras el teléfono transfiere información o tiene acceso a ella, ya que podría perder datos y/o dañar la tarjeta o el teléfono.
- Proteja las tarjetas de descargas fuertes, electricidad estática y ruido eléctrico de otros dispositivos.
- La escritura y borrado frecuentes de la tarjeta de memoria acortarán su rango de vida útil.
- No toque el área de los contactos o terminales dorados con los dedos u objetos metálicos. Si está sucia, limpie la tarjeta con un paño suave.

## Asegúrese de tener acceso a los servicios de emergencia

Es posible que en algunas áreas o circunstancias no sea posible efectuar llamadas de emergencia desde el teléfono. Antes de viajar a áreas remotas o subdesarrolladas, planifique un método alternativo para comunicarse con personal de servicios de emergencia.

## Información de certificación de la Tasa específica de absorción (SAR)

El dispositivo cumple con las normas de la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos (FCC) que limitan la exposición de las personas a la energía de radiofrecuencia (RF) que emiten los equipos de radio y telecomunicaciones. Estas normas previenen la venta de teléfonos móviles que superan un nivel de exposición máximo (conocido como el índice de absorción específica o SAR, por sus siglas en inglés) de 1,6 vatios por kilo.

Durante las pruebas, el índice máximo de SAR registrado para este modelo fue:

| Frecuencia de red | Tasa específica de absorción (V/kg) | |
|---|---|---|
| | Junto al oído | Llevándolo cerca del cuerpo* |
| GSM 850 | 0,260 | 0,654 |
| WCDMA 850 | 0,171 | 0,409 |
| GSM 1900 | 0,612 | 0,565 |
| WCDMA 1900 | 0,991 | 0,562 |
| WLAN | - | 0,034 |

* Cuando se use con accesorios que no contengan metal y que proporcionen una separación de a lo menos 1,5 cm entre el teléfono (incluida la antena, ya sea que esté extendida o retraída) y el cuerpo de quien lo usa.

En el uso normal, es probable que el índice de SAR real sea mucho menor, ya que el teléfono fue diseñado para emitir sólo la energía de RF necesaria para transmitir una señal a la estación base más cercana. Al emitir automáticamente niveles más bajos cada vez que es posible, el teléfono reduce su exposición general a la energía de RF.

La FCC ha otorgado una Autorización de equipo para este modelo de teléfono basándose en el cumplimiento de todos los niveles SAR informados con las directrices de exposición a RF de la FCC. La autorización se puede encontrar en el sitio web de la Oficina de Ingeniería y Tecnología de la FCC en http://www.fcc.gov/oet/ea (busque el código de beneficiario A3L y el código de producto S8000L).

## Aviso de exención de responsabilidad

Algunos de los contenidos y servicios a los que puede accederse mediante este dispositivo pertenecen a terceros y están protegidos por las leyes de copyright, patentes, marcas comerciales u otras leyes de propiedad intelectual. Esos contenidos y servicios se proporcionan únicamente para uso personal no comercial. No podrá utilizar contenido o servicios de una forma que no esté autorizada por el propietario del contenido o por el proveedor de servicio. Sin perjuicio de lo anterior, a menos que se cuente con una autorización expresa del propietario del contenido o del proveedor del servicio, usted no podrá modificar, copiar, volver a publicar, cargar, publicar, transmitir, traducir, vender, utilizar para crear trabajos derivados, explotar ni distribuir de cualquier forma o en medio ningún contenido o servicios que se muestren a través de este dispositivo.

"EL CONTENIDO Y LOS SERVICIOS DE TERCEROS SE PROPORCIONAN 'TAL CUAL'. SAMSUNG NO GARANTIZA EL CONTENIDO NI LOS SERVICIOS PROPORCIONADOS, NI DE FORMA EXPRESA NI IMPLÍCITA, POR NINGÚN MOTIVO. SAMSUNG RENUNCIA DE FORMA EXPRESA A CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA, INCLUIDAS A MODO DE EJEMPLO, LAS GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD O DE CAPACIDAD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR. SAMSUNG NO GARANTIZA LA EXACTITUD, VALIDEZ, OPORTUNIDAD, LEGALIDAD NI PRECISIÓN DE NINGÚN CONTENIDO O SERVICIO DISPONIBLE A TRAVÉS DE ESTE DISPOSITIVO Y, BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA, INCLUIDA LA NEGLIGENCIA, SAMSUNG SERÁ RESPONSABLE, YA SEA EN VIRTUD DE UN CONTRATO O DE UN ACUERDO EXTRACONTRACTUAL, DE DAÑOS DIRECTOS, INDIRECTOS, INCIDENTALES, ESPECIALES O EMERGENTES, DE HONORARIOS DE ABOGADOS, DE GASTOS, NI DE CUALQUIER OTRO DAÑO QUE SURJA DE CUALQUIER INFORMACIÓN EN LOS CONTENIDOS O QUE RESULTE DEL USO DE CUALQUIER CONTENIDO O SERVICIO POR PARTE DE USTED O DE UN TERCERO, O QUE ESTÉ RELACIONADO CON LOS CONTENIDOS, INCLUSO SI SE INFORMÓ SOBRE LA POSIBILIDAD DE QUE OCURRIERAN TALES DAÑOS".

Los servicios de terceros pueden finalizarse o interrumpirse en cualquier momento, y Samsung no expresa ninguna declaración ni garantiza que ningún contenido o servicio permanecerá disponible durante un período de tiempo. Los contenidos y servicios son transmitidos por terceros mediante redes e instalaciones de transmisión sobre las que Samsung no tiene ningún control.

Sin limitar las generalidades de este aviso de exención de responsabilidad, Samsung renuncia expresamente a cualquier responsabilidad que surja por la interrupción o suspensión de cualquier contenido o servicio disponible mediante este dispositivo.

Samsung no es responsable por el servicio al cliente relacionado con los contenidos y servicios. Cualquier pregunta o solicitud para servicios relacionados con el contenido o con los servicios debe realizarse directamente a los proveedores del contenido y los servicios respectivos.

# presentación del teléfono móvil

En esta sección, aprenda acerca de la disposición, las teclas, y los iconos del teléfono.

## Desembalaje

Busque los siguientes elementos en la caja del producto:

- Teléfono móvil
- Batería
- Adaptador de viaje (cargador)
- Manual del usuario

Los elementos que se proporcionan con el teléfono pueden variar según el software y los accesorios disponibles en su región o los que ofrezca el proveedor de servicio. Puede obtener accesorios adicionales en su distribuidor local de Samsung.

## Disposición del teléfono

La parte frontal del teléfono incluye las siguientes teclas y funciones:

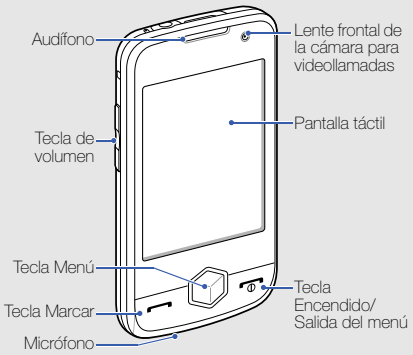


La parte posterior del teléfono incluye las siguientes teclas y funciones:

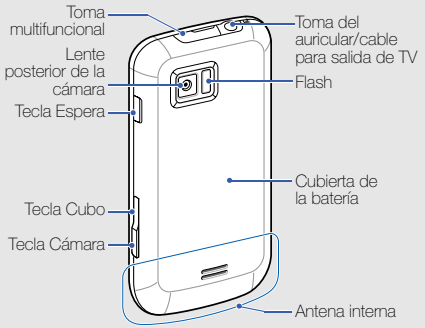


Puede bloquear la pantalla táctil y las teclas para evitar cualquier operación no deseada del teléfono. Para bloquearlas, presione la tecla Espera.

## Teclas

| Tecla | Función |
|---|---|
| Marcar | Permite realizar o responder una llamada; en el modo Inactivo, permite recuperar los últimos números marcados, perdidos o recibidos |
| Menú | Permite abrir el modo Menú; mostrar todas las aplicaciones activas (mantenga presionada) |
| Encendido/ Salida del menú | Permite encender y apagar el teléfono (mantenga presionada); finalizar una llamada; en el modo Menú, permite volver al menú principal o al modo Inactivo |

| Tecla | Función |
|---|---|
| Volumen | Permite ajustar el volumen del teléfono |
| Espera | Permite bloquear o desbloquear la pantalla táctil y las teclas |
| Cubo | Permite abrir la pantalla Cubo para acceder a las aplicaciones de entretenimiento; acceder al tutorial de movimiento y a los accesos directos activados por movimiento (mantenga presionada) |
| Cámara | En el modo Inactivo, permite activar la cámara; en el modo Cámara, permite tomar una fotografía o grabar un video |

## Iconos

Aprenda acerca de los iconos que aparecen en la pantalla.

| Icono | Definición |
|---|---|
| | Intensidad de la señal |
| | Red GPRS conectada |
| | Red EDGE conectada |
| | Red UMTS conectada |
| | Red HSDPA conectada |
| | Llamada de voz en curso |
| | Videollamada en curso |
| | Función de mensajes de emergencia activada |

| Icono | Definición |
|---|---|
| | Navegando por la Web |
| | Conectado a una página web segura |
| | Roaming (fuera del área normal de servicio) |
| | Desvío de llamadas activado |
| | Sincronizado con PC |
| | Auricular o kit de manos libres para vehículo Bluetooth conectado |
| | Bluetooth activado |
| | Wi-Fi activado |
| | Alarma activada |
|  | Tarjeta de memoria insertada |

| Icono | Definición |
| --- | --- |
| | Nuevo mensaje de texto (SMS) |
| | Nuevo mensaje multimedia (MMS) |
| | Nuevo mensaje de correo electrónico |
| | Nuevo mensaje de correo de voz |
| | Perfil Normal activado |
| | Perfil Silencioso activado |
| | Nivel de carga de la batería |
| 10:00 | Hora actual |

# armado y preparación del teléfono móvil

Comience por armar y configurar su teléfono móvil para utilizarlo por primera vez.

## Instalar la tarjeta SIM o USIM y la batería

Cuando se suscriba a un servicio celular, recibirá un Módulo de identidad del suscriptor, o tarjeta SIM, con los detalles de la suscripción, como el número de identificación personal (PIN) y los servicios opcionales.

Para utilizar los servicios UMTS o HSDPA, puede comprar una tarjeta Módulo de identidad del suscriptor universal (USIM).

Para instalar la tarjeta SIM o USIM y la batería:

1. Retire la cubierta de la batería.

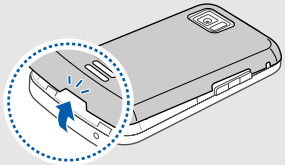

Si el teléfono está encendido, mantenga presionada [ ] para apagarlo.

2. Inserte la tarjeta SIM o USIM.

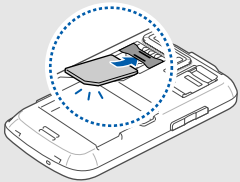

- Coloque la tarjeta SIM o USIM en el teléfono con los contactos dorados hacia abajo.
- Sin insertar una tarjeta SIM o USIM, puede usar los servicios que no son de red y algunos menús de su teléfono.

3. Inserte la batería.

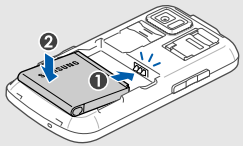

4. Vuelva a colocar la cubierta de la batería.

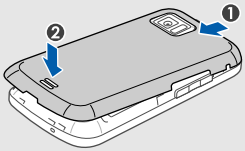

## Cargar la batería

Antes de usar el teléfono por primera vez, debe cargar la batería.

1. Abra la cubierta de la toma multifuncional en la parte superior del teléfono.
2. Conecte el extremo pequeño del adaptador de viaje a la toma multifuncional.

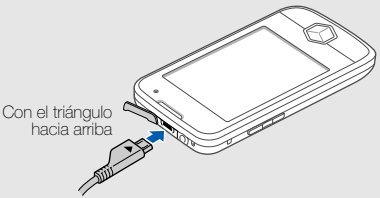

CAUTION Conectar el adaptador incorrectamente puede causar serios daños al teléfono. Cualquier daño causado por mal uso no está cubierto por la garantía.

3. Enchufe el extremo grande del adaptador de viaje en una toma de corriente.
4. Cuando la batería esté completamente cargada (el icono ▮▮▮▮▮ ya no se mueve), desenchufe el adaptador de viaje de la toma de corriente.
5. Desenchufe el adaptador de viaje del teléfono.
6. Cierre la cubierta de la toma multifuncional.

**Acerca del indicador de batería baja**

Cuando la batería tiene poca carga, el teléfono emite un tono de advertencia y un mensaje de batería baja. El ícono de la batería además aparecerá vacío y destellando. Si el nivel de la batería es demasiado bajo, el teléfono se apagará automáticamente. Recargue la batería para seguir usando el teléfono.

## Insertar una tarjeta de memoria (opcional)

Para almacenar archivos multimedia adicionales, debe insertar una tarjeta de memoria. El teléfono admite tarjetas de memoria microSD o microSDHC de hasta 16 GB (según el fabricante y del tipo de tarjeta de memoria).

CAUTION Si formatea la tarjeta de memoria en una PC, es posible que no sea compatible con su teléfono. Formatee la tarjeta de memoria sólo en el teléfono

1. Quite la cubierta de la batería.

2. Desbloquee el soporte de la tarjeta de memoria.

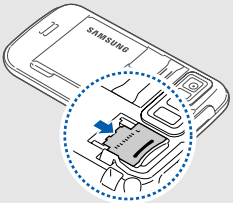


3. Levante el soporte de la tarjeta de memoria e inserte una tarjeta de memoria como se muestra a continuación.

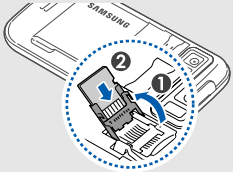


4. Cierre el soporte de la tarjeta de memoria.

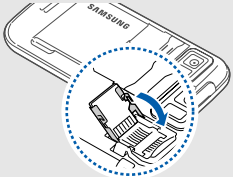

5. Bloquee el soporte de la tarjeta de memoria.

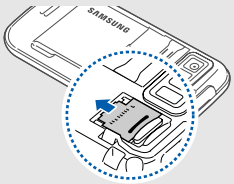


6. Vuelva a colocar la cubierta de la batería.

Para quitar la tarjeta de memoria, quite la cubierta de la batería, desbloquee y levante el soporte de la tarjeta de memoria y quite la tarjeta de memoria.

## Adjuntar una correa de mano (opcional)

1. Quite la cubierta de la batería.
2. Deslice una correa de mano por la ranura y engánchela en la pequeña saliente.

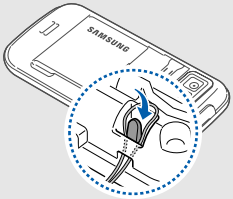

# uso de las funciones básicas

Aprenda a realizar operaciones básicas y usar las principales funciones del teléfono móvil.

## Encendido y apagado del teléfono

Para encender el teléfono:

1. Mantenga presionada [☎].
2. Introduzca el PIN y seleccione **Confirmar** (si es necesario).

Para apagar el teléfono, repita el paso 1 anterior.

### Cambiar al perfil Fuera de línea

Al cambiar al perfil Fuera de línea, puede usar los servicios del teléfono que no son de red en áreas donde se prohíbe el uso de dispositivos inalámbricos, como en aviones y hospitales.

Para cambiar al perfil Fuera de línea, en el modo Menú seleccione **Ajustes** → **Perfiles del teléfono** → **Fuera de línea**.

Siga todas las advertencias publicadas e instrucciones del personal oficial cuando se encuentre en áreas en las que estén prohibidos los dispositivos inalámbricos.

## Uso de la pantalla táctil

La pantalla táctil del teléfono le permite seleccionar los elementos o ejecutar funciones fácilmente. Aprenda los procedimientos básicos para usar la pantalla táctil.

Para hacer un uso óptimo de la pantalla táctil, quite la película protectora de la pantalla antes de utilizar su teléfono.

- Toque un icono para abrir un menú o para iniciar una aplicación.

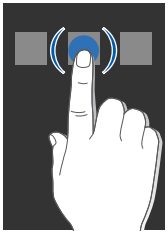

- Arrastre el dedo hacia arriba o hacia abajo para desplazarse por las listas verticales.

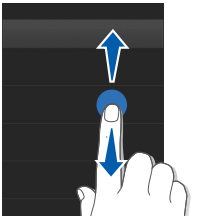

- Arrastre el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha para desplazarse por las listas horizontales.

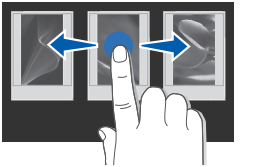

## Acceso a los menús

Para acceder a los menús del teléfono:

1. En el modo Inactivo, seleccione **Menú** o presione la tecla Menú para acceder al modo Menú.

2. Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha hasta una pantalla del modo Menú.
3. Seleccione un menú o una opción.
4. Seleccione ↩ para subir un nivel; presione [📞] para volver al modo Inactivo.

### Usar el sensor de movimiento

El teléfono contiene un sensor de movimiento incorporado que cambia la pantalla del modo vertical al modo horizontal.

Las siguientes aplicaciones admiten el modo horizontal: Cámara, Reproductor de video, Reproductor de música y Explorador de fotos.

## Cambio de aplicaciones

El teléfono permite realizar varias tareas, ya que es posible ejecutar diferentes aplicaciones al mismo tiempo.

### Cambiar de una aplicación activa a otra

1. Mantenga presionada la tecla Menú para abrir una lista de aplicaciones.
2. Desplácese hasta una aplicación y selecciónela. Para cambiar el modo de vista, seleccione **Vista cuadrícula**.

### Cerrar aplicaciones

Para cerrar la aplicación actual, presione [📞].

Para cerrar una aplicación que se ejecuta en segundo plano:

1. Mantenga presionada la tecla Menú para abrir una lista de aplicaciones.
2. Desplácese hasta una aplicación y seleccione ✕.

## Acceso a una aplicación mediante la tecla Cubo

Para acceder a las aplicaciones de entretenimiento:

1. Presione la tecla Cubo.
2. Seleccione una aplicación al girar el cubo hacia el lado correspondiente o al seleccionar un icono en la línea inferior de la pantalla.
   Puede iniciar el reproductor de video, la radio FM o el reproductor de música. También puede iniciar el navegador web, seleccionar un juego o acceder a la lista de fotografías y videos.

## Acceso a una aplicación al sacudir el teléfono

Aprenda a usar los accesos directos activados por movimiento para sus aplicaciones favoritas.

1. En el modo Inactivo, mantenga presionada la tecla Cubo.
2. Seleccione **Guía** y siga el tutorial de movimiento. Puede aprender las siguientes acciones.
   - Agite el teléfono rápidamente más de 3 veces para finalizar una aplicación.

- Golpee ligeramente la parte superior del teléfono dos veces en 1 segundo para pausar o reanudar la reproducción, o tomar una fotografía.

- Sacuda el teléfono hacia la izquierda o hacia la derecha y, luego, regréselo a la posición inicial rápidamente para iniciar una aplicación.

- Incline el teléfono rápidamente hacia la izquierda o hacia la derecha y, luego, regréselo a la posición inicial rápidamente para iniciar una aplicación.

- Para desactivar el tutorial de movimiento la próxima vez que mantenga presionada la tecla Cubo, seleccione **Desactivar**.
- Para acceder al tutorial de movimiento, en el modo Menú, seleccione **Juegos y más** → **Tutorial de Motion**.

3. Cuando aparezca la pantalla de aplicaciones de entretenimiento, sacuda el teléfono en la dirección del acceso directo correspondiente (izquierda o derecha).
4. Agite el teléfono más de 3 veces para cerrar la aplicación actual.

**Consejos para el uso de acciones relacionadas con movimiento:**

- Realice la acción en 1 segundo.
- Espere al menos 1 segundo antes de realizar las acciones.
- Aprenda las acciones mediante el tutorial de movimiento.

- Las acciones relacionadas con movimiento son tanto para usuarios diestros como zurdos.
- Cuando usa varias aplicaciones al mismo tiempo, no puede usar las acciones relacionadas con movimiento.

Para cambiar una aplicación de entretenimiento asignada a una dirección de movimiento:

1. En el modo Menú, seleccione **Ajustes** → **Motion** → **Motion gate**.
2. Seleccione una aplicación para cambiar.
3. Seleccione una aplicación para asignar a la dirección y seleccione **Guardar**.
4. Seleccione **Guardar**.

## Uso de widgets

Aprenda cómo usar los widgets en la barra de herramientas de widgets.

- Algunos widgets se conectan a servicios web. Si selecciona un widget basado en la Web, es posible que surjan cargos adicionales.
- Los widgets disponibles pueden variar según la región o del proveedor de servicio.

### Abrir la barra de herramientas de widgets

En el modo Inactivo, seleccione la flecha en la parte inferior izquierda de la pantalla para abrir la barra de herramientas de widgets. Puede reorganizar los widgets en la barra de herramientas de widgets o moverlos a la pantalla inactiva.

## Mover los widgets a la pantalla inactiva

1. Abra la barra de herramientas de widgets.
2. Arrastre un widget desde la barra de herramientas de widgets hasta la pantalla inactiva. Puede ubicar el widget en cualquier parte de la pantalla.

## Cambiar los widgets

1. En el modo Menú, seleccione **Ajustes** → **Pantalla e iluminación** → **Widget**.
2. Seleccione los widgets que desea incluir en la barra de herramientas de widgets y seleccione **Guardar**.

## Usar paquetes de widgets

Agrupe sus widgets favoritos como un paquete de widgets.

Para crear un paquete de widgets:

1. En el modo Inactivo, desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha hasta una de las pantalla inactivas.
2. Arrastre un widget desde la barra de herramientas de widgets hasta la pantalla inactiva.

Para abrir el paquete, desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha hasta la pantalla correspondiente.

## Acceso a la información de ayuda

Aprenda a acceder a información útil acerca de su teléfono.

1. Abra la barra de herramientas de widgets.
2. Arrastre ? a la pantalla inactiva y selecciónelo.
3. Gire el teléfono hacia la izquierda para obtener la vista horizontal.
4. Seleccione un tema de ayuda para aprender acerca de una aplicación o función.
5. Arrastre el dedo hacia la derecha o hacia la izquierda para obtener más información. Para volver al nivel anterior, seleccione .

## Personalización del teléfono

Sáquele más provecho al teléfono al personalizarlo para que coincida con sus preferencias.

### Ajustar el volumen de los tonos de las teclas

En el modo Inactivo, presione la tecla Volumen hacia arriba o hacia abajo para ajustar el volumen del tono de las teclas.

### Ajustar la intensidad de la vibración en la pantalla táctil

Puede ajustar la intensidad de la vibración cuando toca la pantalla táctil.

1. En el modo Inactivo, presione la tecla Volumen arriba o abajo.
2. Seleccione **Vibración** y ajuste la intensidad de la vibración.

## Cambiar hacia o desde el perfil Silencioso

En el modo Inactivo, seleccione **Teclado** y mantenga presionada la tecla # para silenciar o activar el sonido del teléfono.

## Calibrar la pantalla

Puede calibrar la pantalla de modo que su teléfono reconozca mejor la entrada.

1. En el modo Menú, seleccione **Ajustes** → **Teléfono** → **Calibración**.
2. Toque el objetivo en la pantalla.
3. Seleccione **OK**.

## Cambiar el tono de llamada

1. En el modo Menú, seleccione **Ajustes** → **Perfiles del teléfono**.
2. Seleccione » junto al perfil que está usando.
3. Seleccione **Tono de llamada de voz** o **Tono de videollamada**.
4. Seleccione una melodía de la lista y seleccione **Guardar**.
5. Seleccione **Guardar**.

Para cambiar a otro perfil, selecciónelo de la lista.

## Activar la función Gira y silencia

Se pueden silenciar temporalmente todos los sonidos del teléfono poniendo éste hacia abajo cuando **Gira y silencia** está activado.

1. En el modo Menú, seleccione **Ajustes** → **Motion** → **Gira y silencia** → **Activado**.
2. Seleccione **Guardar**.

## Seleccionar un fondo de pantalla (modo Inactivo)

1. Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha hasta una de las pantalla inactivas.
2. En el modo Menú, seleccione **Ajustes** → **Pantalla e iluminación** → **Fondo de pantalla**.
3. Desplácese hacia la izquierda o derecha hasta una imagen.
4. Seleccione **Definir**.

También puede configurar un fondo de pantalla mientras ve una fotografía. Si configura la fotografía como fondo de pantalla, solo se cambiará la pantalla inactiva seleccionada actualmente.

## Bloquear el teléfono

1. En el modo Menú, seleccione **Ajustes** → **Seguridad**.
2. Seleccione **Activado** debajo de **Bloqueo de teléfono**.
3. Escriba una nueva contraseña de cuatro a ocho dígitos y seleccione **Confirmar**.
4. Vuelva a escribir la nueva contraseña y seleccione **Confirmar**.

- La primera vez que acceda a un menú que requiera una contraseña, se le solicitará que cree y confirme una contraseña.
- Samsung no se hace responsable por la pérdida de contraseñas o de información privada, ni por otros daños causados por el uso de software ilegal.

### Desbloquear la pantalla táctil con el desbloqueo inteligente

Al dibujar un carácter específico en la pantalla táctil bloqueada, puede desbloquear solamente la pantalla, desbloquear y realizar una llamada a un número de marcación rápida o desbloquear e iniciar una aplicación. Para configurar un carácter de desbloqueo inteligente:

1. En el modo Menú, seleccione **Ajustes** → **Desbloqueo inteligente**.
2. Seleccione **Activado** debajo de **Desbloqueo inteligente**.
3. Seleccione una opción de desbloqueo.
4. Seleccione un número de marcación rápida para marcar o seleccione una aplicación para iniciar (si es necesario).
5. Seleccione un carácter para la función de desbloqueo inteligente.
6. Seleccione ⮌.
7. Seleccione **Guardar**.

## Uso de las funciones básicas de llamada

Aprenda cómo realizar o contestar llamadas y a usar las funciones básicas de llamada.

Durante una llamada, su teléfono bloquea automáticamente la pantalla táctil para evitar entradas accidentales. Para desbloquearlo, presione la tecla Espera.

## Realizar una llamada

1. En el modo Inactivo, seleccione **Teclado** y escriba un código de área y un número de teléfono.
2. Seleccione → **Llamada de voz** o presione [⌐] para marcar el número.
   Para una videollamada, seleccione → **Videollamada**.
3. Para finalizar la llamada, presione [☎].

## Contestar una llamada

1. Cuando una llamada ingresa, presione [⌐].
2. Para una videollamada, presione [⌐] y seleccione **Mostrarme** para permitir que la persona que llama lo vea por medio de la lente frontal de la cámara.
3. Para finalizar la llamada, presione [☎].

## Ajustar el volumen

Para ajustar el volumen durante una llamada, presione la tecla Volumen hacia arriba o hacia abajo.

## Usar la función de altavoz

1. Durante una llamada, seleccione **Altavoz** → **Sí** para activar el altavoz.
2. Para volver al auricular, seleccione **Altavoz**.

Puede configurar el teléfono para que active el altavoz automáticamente.

1. En el modo Menú, seleccione **Ajustes** → **Motion** → **Llamada con altavoz** → **Activado**.
2. Seleccione **Guardar**.
3. Durante una llamada, coloque el teléfono en una mesa o una superficie planta.

En entornos ruidosos, es posible que tenga problemas para escuchar las llamadas mientras usa la función de altavoz. Para conseguir un mejor rendimiento del audio, use el modo de teléfono normal.

## Usar el auricular

Al conectar el auricular que se proporciona al enchufe multifuncional, puede realizar y contestar llamadas:

- Para volver a marcar la última llamada, presione el botón del auricular y presiónelo nuevamente manteniéndolo abajo.
- Para contestar una llamada, presione el botón del auricular.
- Para finalizar una llamada, presione el botón del auricular.

# Envío y visualización de mensajes

Aprenda cómo enviar y ver mensajes de texto (SMS), multimedia (MMS) y correos electrónicos.

## Enviar un mensaje de texto o multimedia

1. En el modo Inactivo, seleccione **Mensajes** → **Crear mensaje** → **Mensaje**.
2. Seleccione **Añadir un destinatario** → **Introducir manualmente**.
3. Introduzca un número de destino y seleccione **Realizado**.
4. Seleccione el campo de entrada de texto.
5. Escriba el texto del mensaje y seleccione **Realizado**. ▶ Introducir texto
   Para enviar un mensaje de texto, vaya al paso 7.
   Para adjuntar multimedia, continúe con el paso 6.

6. Seleccione **Añadir archivos** y agregue un elemento.
7. Seleccione **Enviar** para enviar el mensaje.

## Enviar un correo electrónico

1. En el modo Inactivo, seleccione **Mensajes** → **Crear mensaje** → **Correo electrónico**.
2. Seleccione **Añadir un destinatario** → **Introducir manualmente**.
3. Introduzca una dirección de correo electrónico y seleccione **Realizado**.
4. Seleccione **Añadir asunto**, introduzca un asunto y seleccione **Realizado**.
5. Seleccione **Pulsar para añadir texto**, introduzca el texto del correo electrónico y seleccione **Realizado**.
6. Seleccione **Añadir archivos** y adjunte un archivo (si es necesario).
7. Seleccione **Enviar** para enviar el mensaje.

## Introducir texto

Con la pantalla táctil de su teléfono, puede introducir texto y crear mensajes o notas.

### Cambiar el método de entrada de texto

Cuando abre el campo de entrada de texto, aparece el teclado virtual. Seleccione el menú desplegable **Teclado** y seleccione uno de los siguientes métodos de entrada de texto:

- Teclado
- Escritura completa sc.
- Escribiendo cuadro 1
- Escribiendo cuadro 2

Puede usar un teclado ancho para introducir texto girando el teléfono hacia la izquierda y poniendo la pantalla horizontal.

### Introducir texto con el teclado

1. Cambie el método de entrada de texto a **Teclado**.
2. Seleccione la tecla virtual correspondiente para introducir texto.
   - Para cambiar entre minúsculas y mayúsculas o usar números o símbolos, seleccione **Abc** o **T9Ab**.
   - Para introducir texto en el modo T9, seleccione **T9**.

Puede utilizar los siguientes modos de entrada de texto:

| Modo | Función |
|---|---|
| ABC | Seleccione la tecla virtual correspondiente hasta que el carácter que desea aparezca en la pantalla. |
| T9 | 1. Seleccione la tecla virtual correspondiente para introducir una palabra completa.<br>2. Cuando la palabra aparezca correctamente, seleccione ␣ para insertar un espacio. Si no aparece la palabra correcta, seleccione una palabra alternativa en la lista que aparece. |
| Numérico | Seleccione la tecla virtual correspondiente para introducir un número. |
| Símbolos | Seleccione la tecla virtual correspondiente para introducir un símbolo. |

### Introducir texto con la pantalla completa para escritura

1. Cambie el método de entrada de texto a **Escritura completa sc**.

2. Escriba cada carácter en cualquier parte de la pantalla.
   Para cambiar entre minúsculas y mayúsculas o usar números o símbolos, seleccione **abc**.

**Introducir texto con el cuadro de escritura 1**

1. Cambie el método de entrada de texto a **Escribiendo cuadro 1**.
2. Escriba cada carácter en el área de escritura, en la parte inferior de la pantalla.
   Escriba números y símbolos en la columna **?1**, en el lado derecho del área de escritura.

**Introducir texto con el cuadro de escritura 2**

1. Cambie el método de entrada de texto a **Escribiendo cuadro 2**.
2. Escriba cada carácter en el área de escritura, en la parte inferior de la pantalla.
   Para cambiar entre minúsculas y mayúsculas o usar números o símbolos, seleccione **abc**.

## Ver mensajes de texto o multimedia

1. En el modo Inactivo, seleccione **Mensajes** → **Buzón de entrada**.
2. Seleccione un mensaje de texto o multimedia.

## Ver un correo electrónico

1. En el modo Inactivo, seleccione **Mensajes** → **Buzón de entrada de correo electrónico**.
2. Seleccione una cuenta.
3. Seleccione **Descargar**.
4. Seleccione un correo electrónico o un encabezado.
5. Si selecciona un encabezado, seleccione **Recuperar** para ver el cuerpo del correo electrónico.

# Adición y búsqueda de contactos

Aprenda los aspectos básicos acerca del uso de la función Agenda.

## Añadir un nuevo contacto

1. En el modo Inactivo, seleccione **Teclado** e introduzca un número de teléfono.
2. Seleccione → **Guardar en Contactos** → **Nuevo**.
3. Seleccione **Teléfono** o **SIM**.
4. Introduzca la información del contacto.
5. Seleccione **Guardar** para añadir el contacto a la memoria.

## Buscar un contacto

1. En el modo Inactivo, seleccione **Contactos**.
2. Seleccione el campo de búsqueda, introduzca la primera letra del nombre que desea buscar y seleccione **Realizado**.
   También puede arrastrar para seleccionar la primera letra del nombre.
3. Seleccione el nombre del contacto de la lista de búsqueda.

Cuando encuentre un contacto, puede:

- llamar al contacto al seleccionar
- editar la información del contacto al seleccionar **Editar**

# Uso de funciones básicas de la cámara

Aprenda los aspectos básicos para tomar y ver fotografías, y grabar y ver videos.

## Tomar fotografías

1. En el modo Inactivo, presione la tecla Cámara para activar la cámara.
2. Gire el teléfono hacia la izquierda para obtener la vista horizontal.
3. Apunte el lente hacia el objetivo y realice ajustes.
   - Para encender o apagar el flash, seleccione .
   - Para configurar el valor de exposición, seleccione .
4. Presione la tecla Cámara para tomar una fotografía.
   La fotografía se guarda automáticamente.

Después de tomar fotografías, seleccione para ver las fotografías.

## Ver fotografías

En el modo Menú, seleccione **Mis archivos** → **Imágenes** → **Mis fotos** → un archivo de fotografía.

- Gire el teléfono hacia la izquierda para obtener la vista horizontal. Incline el teléfono hacia la izquierda o hacia la derecha, las fotografías se desplazarán hacia la derecha o hacia la izquierda automáticamente.
- Mantenga presionada la pantalla y arrastre para acercar la imagen. Toque dos veces la pantalla para salir de la pantalla de ampliación.

Para categorizar y ver fotografías en una vista ancha:

1. En el modo Menú, seleccione **Explorador de fotos**.
2. Gire el teléfono hacia la izquierda para obtener la vista horizontal.
3. Seleccione → una categoría para categorizar las fotografías.
4. Desplácese hacia la izquierda o derecha para ver las fotografías.
   Incline el teléfono hacia la izquierda o hacia la derecha, las fotografías se desplazarán hacia la derecha o hacia la izquierda automáticamente.

## Grabar videos

1. En el modo Inactivo, presione la tecla Cámara para activar la cámara.
2. Gire el teléfono hacia la izquierda para obtener la vista horizontal.
3. Seleccione para cambiar al modo de grabación.
4. Apunte el lente hacia el objetivo y realice ajustes.
   - Para cambiar el modo de grabación, seleccione .
   - Para encender o apagar el flash, seleccione .
   - Para configurar el valor de exposición, seleccione .
5. Presione la tecla Cámara para iniciar la grabación.

6. Seleccione ■ o presione la tecla Cámara para detener la grabación.
   El video se guarda automáticamente.

Después de grabar videos, seleccione ▶ para verlos.

## Ver videos

Use uno de los siguientes métodos para ver videos.

- En el modo Menú, seleccione **Mis archivos** → **Videos** → **Mis videoclips** → un archivo de video.
- En el modo Menú, seleccione **Reproductor de video** → un archivo de video.

Gire el teléfono hacia la izquierda para obtener la vista horizontal.

# Escuchar música

Aprenda cómo escuchar música mediante el reproductor de música o la radio FM.

## Escuchar radio FM

1. Conecte los auriculares que se suministran en el teléfono.
2. En el modo Menú, seleccione **Radio FM**.
3. Seleccione **Sí** para comenzar la sintonización automática.
   La radio busca y guarda automáticamente las estaciones disponibles.

La primera vez que acceda a la radio FM, se le solicitará que inicie la sintonización automática.

4. Controle la radio FM con los siguientes iconos:

| Icono | Función |
|---|---|
| | Permite configurar el teléfono para volver a sintonizar las estaciones |
| | Permite cambiar la salida de sonido |
|  | Permite sintonizar una estación de radio y seleccionar una estación de radio guardada (mantenga presionado) |
| | Permite iniciar la radio FM |
| | Permite apagar la radio FM |

Si desea obtener información de la canción que escucha, seleccione **Más** → **Reconocimiento de música**. ▶ p. 66

## Escuchar archivos de música

Comience por transferir archivos al teléfono o a la tarjeta de memoria:

- Descargue archivos desde la Web inalámbrica. ▶ p. 47
- Descárguelos desde un PC con PC Studio de Samsung opcional. ▶ p. 61
- Recíbalos vía Bluetooth. ▶ p. 68
- Cópielos a la tarjeta de memoria. ▶ p. 62
- Sincronícelos con Windows Media Player 11. ▶ p. 62

Después de transferir archivos de música al teléfono o a la tarjeta de memoria:

1. En el modo Menú, seleccione **Reproductor de música**.
2. Seleccione una categoría de música → un archivo de música.

3. Controle la reproducción con los siguientes iconos:

| Icono | Función |
|---|---|
| | Permite pausar la reproducción |
| | Permite reproducir o reanudar la reproducción |
| | Permite retroceder; retroceder en un archivo (mantener presionada) |
|  | Permite avanzar; avanzar en un archivo (mantener presionada) |
|  | Permite activar el sistema de sonido envolvente con 5.1 canales |
| | Permite cambiar el efecto de sonido |
| | Permite cambiar el modo de repetición |
| | Permite activar el modo Aleatorio |

## Navegar por la Web

Aprenda cómo acceder y marcar como favoritos sus páginas web preferidas.

- Puede incurrir en gastos adicionales por acceder a la Web y descargar elementos multimedia.
- En menú del navegador puede llevar un nombre distinto según el proveedor de servicios.
- Los iconos disponibles pueden variar según la región o el proveedor de servicios.

### Navegar páginas web

1. En el modo Menú, seleccione **Navegador** → **Inicio** para abrir la página de inicio del proveedor de servicio.

2. Navegue por las páginas web con los siguientes iconos:

| Icono | Función |
|---|---|
| | Permite avanzar o retroceder en una página web |
| | Permite actualizar la página web actual |
| | Permite abrir una lista de páginas web activadas |
| | Permite cambiar el modo de vista |
|  | Permite abrir una lista de favoritos guardados |
| | Permite ajustar el brillo de la pantalla |
| | Permite acceder a una lista de opciones del explorador |

## Marcar como favoritos sus páginas web preferidas

1. En el modo Menú, seleccione **Navegador** → **Favoritos**.
2. Seleccione **Añadir**.
3. Escriba el título de una página y una dirección web (URL).
4. Seleccione **Guardar**.

# uso de funciones avanzadas

Aprenda cómo realizar operaciones avanzadas y usar las funciones adicionales del teléfono móvil.

## Uso de funciones avanzadas de llamada

Aprenda acerca de las capacidades adicionales de llamada del teléfono.

### Ver y marcar llamadas perdidas

El teléfono mostrará en la pantalla las llamadas que pierda.

Cuando tenga una llamada perdida, seleccione la llamada en el widget de alerta de evento y seleccione **Llam. de voz** para marcar.

Cuando tenga dos o más llamadas perdidas, seleccione la llamada en el widget de alerta de evento y seleccione **Registros** → una llamada perdida.

## Llamar a un número marcado recientemente

1. En el modo Inactivo, presione [⌐] para ver una lista de números recientes.
2. Seleccione el número que desea y seleccione o presione [⌐] para marcar.

## Poner en espera una llamada o recuperar una llamada en espera

Seleccione **Espera** para poner en espera una llamada o seleccione **Recup.** para recuperar una llamada en espera.

## Marcar una segunda llamada

Si la red admite esta función, puede marcar otro número durante una llamada:

1. Seleccione **Espera** para poner la primera llamada en espera.
2. Introduzca el segundo número que desea marcar y seleccione **Nueva llamada** o presione [⌐].
3. Seleccione **Cambiar** para alternar entre las dos llamadas.
4. Para finalizar la llamada en espera, seleccione **En espera** → .
5. Para finalizar la llamada actual, presione [⌐].

## Contestar una segunda llamada

Si la red admite esta función, puede contestar una segunda llamada entrante:

1. Presione [⌐] para contestar la segunda llamada.
   La primera llamada se pone en espera automáticamente.
2. Seleccione **Cambiar** para alternar entre las llamadas.

## Realizar una llamada múltiple (llamada de conferencia)

1. Llame al primer interlocutor que desee agregar a la llamada múltiple.
2. Mientras esté conectado con el primer interlocutor, llame al segundo interlocutor. El primer interlocutor se pone en espera automáticamente.
3. Cuando se conecte con el segundo interlocutor, seleccione **Unir**.
4. Repita los pasos 2 y 3 para agregar más interlocutores (si es necesario).
5. Para finalizar la llamada múltiple, presione [ ].

## Llamar a un número internacional

1. En el modo Inactivo, seleccione **Teclado** y mantenga presionado **0** para insertar el carácter **+**.
2. Introduzca el número completo que desea marcar (código de país, código de área y número telefónico) y, a continuación, seleccione → **Llamada de voz** o presione [ ] para marcar.

## Llamar a un contacto de la agenda

Puede llamar a números directamente desde la agenda usando los contactos almacenados.
▶ p. 42

1. En el modo Inactivo, seleccione **Contactos**.
2. Seleccione el contacto que desea.
3. Seleccione junto al número que desea marcar → .

## Rechazar una llamada

Para rechazar una llamada entrante, presione [ ]. La persona que llama oirá un tono de ocupado.

Para rechazar de manera automática llamadas de ciertos números, utilice la opción de rechazo automático. Para activar el rechazo automático y definir la una lista de rechazo:

1. En el modo Menú, seleccione **Ajustes** → **Aplicaciones** → **Llamadas** → **Todas las llamadas** → **Bloqueo automático**.
2. Seleccione **Activado** debajo de **Activación**.
3. Seleccione **Añadir número**.
4. Seleccione el campo de entrada del número.
5. Introduzca un número para rechazar y seleccione **Realizado**.
6. Seleccione la casilla de verificación junto al número.
7. Seleccione **Guardar**.

# Uso de las funciones avanzadas de la agenda

Aprenda cómo crear tarjetas de presentación, configurar números favoritos y crear grupos de contactos.

## Crear una tarjeta de presentación

1. En el modo Inactivo, seleccione **Contactos** → **Más** → **Mi tarjeta de presentación**.
2. Introduzca sus detalles personales.

3. Seleccione **Guardar**.

Puede enviar su tarjeta de presentación al adjuntarla a un mensaje o correo electrónico o al transferirla por medio de la función inalámbrica Bluetooth.

## Configurar números favoritos

1. En el modo Inactivo, seleccione **Contactos**.
2. Seleccione el menú desplegable **Contactos** y seleccione **Favoritos**.
3. Seleccione **Añadir**.
4. Seleccione un contacto.
   El contacto se guarda en el número favorito.

Los primeros cinco números favoritos se asignarán a los contactos favoritos ( ) en la barra de herramientas de widgets.

## Crear un grupo de contactos

Al crear grupos de contactos, puede asignar a cada grupo nombres de grupo, tonos de llamada, fotografías de identificación de llamada y tipo de vibración o enviar mensajes y correos electrónicos a todo el grupo. Comience por crear un grupo:

1. En el modo Inactivo, seleccione **Contactos**.
2. Seleccione el menú desplegable **Contactos** y seleccione **Grupos**.
3. Seleccione **Añadir grupo**.
4. Configure un nombre de grupo, una fotografía de ID de llamante, un tono ID de grupo y un tipo de vibración.
5. Seleccione **Guardar**.

## Vincule las fotografías con los contactos

Aprenda cómo etiquetar sus fotografías y realizar llamadas o enviar mensajes desde las fotografías.

Para vincular las fotografías con los contactos:

1. En el modo Menú, seleccione **Contactos frecuentes**.
2. Seleccione **Añadir** → una fotografía.
3. Seleccione **Editar** para agregar una etiqueta a la cara de una persona.
4. Seleccione **Añadir etiqueta**, mueva o cambie el tamaño del rectángulo en una cara y seleccione **Realizado** (si es necesario).
5. Seleccione la etiqueta de cara → **Vínculo a Contactos** → un contacto.
   El contacto seleccionado está vinculado con la fotografía.
6. Seleccione ⮌ para añadir más contactos con fotografía (paso 2).

## Realizar llamadas o enviar mensajes desde las fotografías:

1. En el modo Menú, seleccione **Contactos frecuentes**.
2. Desplácese hacia arriba o hacia abajo hasta una fotografía.
   La etiqueta aparece con el nombre.
3. Seleccione la etiqueta de cara → **Llamada de voz**, **Videollamada**, o **Mensaje**.

# Uso de funciones avanzadas de mensajería

Aprenda a crear y usar plantillas para crear mensajes nuevos y aprenda a crear carpetas de mensajes.

## Crear una plantilla de texto

1. En el modo Inactivo, seleccione **Mensajes** → **Plantillas** → **Plantillas de texto**.

2. Seleccione **Crear** para abrir una ventana de plantilla nueva e introduzca el texto.
3. Seleccione **Guardar**.

## Crear una plantilla multimedia

1. En el modo Inactivo, seleccione **Mensajes** → **Plantillas** → **Plantillas multimedia**.
2. Seleccione **Crear** para abrir una ventana de nueva plantilla.
3. Cree un mensaje multimedia, con un asunto y los archivos adjuntos que desee, para usarlo como su plantilla. ▶ p. 38
4. Seleccione **Guardar**.

## Insertar plantillas de texto en mensajes nuevos

1. Para comenzar un mensaje nuevo, en el modo Inactivo, seleccione **Mensajes** → **Crear mensaje** → un tipo de mensaje.
2. Seleccione **Más** → **Insertar** → **Plantillas de texto** → una plantilla.

## Crear un mensaje desde una plantilla multimedia

1. En el modo Inactivo, seleccione **Mensajes** → **Plantillas** → **Plantillas multimedia**.
2. Seleccione la plantilla que desee.
3. Seleccione **Enviar**.
   La plantilla se abre como un nuevo mensaje multimedia.

## Crear una carpeta para administrar mensajes

1. En el modo Inactivo, seleccione **Mensajes** → **Mis carpetas**.
2. Seleccione **Crear carpeta**.

3. Escriba un nuevo nombre de carpeta y seleccione **Realizado**.

Mueva los mensajes desde el Buzón de entrada hasta las carpetas para administrarlas según sus preferencias.

## Uso de las funciones avanzadas de la cámara

Aprenda cómo tomar fotografías en varios modos y cómo personalizar los ajustes de la cámara.

### Tomar fotografías mediante opciones predefinidas para distintas escenas

1. En el modo Inactivo, presione la tecla Cámara para activar la cámara.
2. Gire el teléfono hacia la izquierda para obtener la vista horizontal.
3. Seleccione SCN → una escena → **OK**.
4. Realice los ajustes necesarios.
5. Presione la tecla Cámara para tomar una fotografía.

### Tomar una serie de fotografías

1. En el modo Inactivo, presione la tecla Cámara para activar la cámara.
2. Gire el teléfono hacia la izquierda para obtener la vista horizontal.
3. Seleccione S → **Continuo**.
4. Realice los ajustes necesarios.
5. Mantenga presionada la tecla Cámara para tomar una serie de fotografías.

## Tomar fotografías panorámicas

1. En el modo Inactivo, presione la tecla Cámara para activar la cámara.
2. Gire el teléfono hacia la izquierda para obtener la vista horizontal.
3. Seleccione [S] → **Panorámica**.
4. Seleccione una dirección.
5. Realice los ajustes necesarios.
6. Presione la tecla Cámara para tomar la primera fotografía.
7. Mueva lentamente el teléfono hacia la dirección que haya seleccionado. El teléfono toma la siguiente fotografía automáticamente.
8. Repita el paso 7 para completar la fotografía panorámica.
9. Seleccione [m] para guardar la fotografía panorámica.

## Tomar fotografías en el modo Detección de sonrisa

1. En el modo Inactivo, presione la tecla Cámara para activar la cámara.
2. Gire el teléfono hacia la izquierda para obtener la vista horizontal.
3. Seleccione [S] → **Detección de sonrisa**.
4. Presione la tecla Cámara.
5. Enfoque el objetivo con la cámara.
   El teléfono reconocerá a las personas en una imagen y detectará sus sonrisas. Cuando la persona sonríe, el teléfono toma automáticamente una fotografía.

## Tomar fotografías divididas

1. En el modo Inactivo, presione la tecla Cámara para activar la cámara.
2. Gire el teléfono hacia la izquierda para obtener la vista horizontal.
3. Seleccione [S] → **Mosaico**.
4. Seleccione un diseño de imagen y presione la tecla Cámara.
5. Realice los ajustes necesarios.
6. Presione la tecla Cámara para tomar fotografías para cada segmento.

## Tomar fotografías con marcos decorativos

1. En el modo Inactivo, presione la tecla Cámara para activar la cámara.
2. Gire el teléfono hacia la izquierda para obtener la vista horizontal.
3. Seleccione [S] → **Marcos**.
4. Seleccione un marco y presione la tecla Cámara.
5. Realice los ajustes necesarios.
6. Presione la tecla Cámara para tomar una fotografía con el marco.

## Grabar videos en cámara lenta

1. En el modo Inactivo, presione la tecla Cámara para activar la cámara.
2. Gire el teléfono hacia la izquierda para obtener la vista horizontal.
3. Seleccione [cam] para cambiar al modo de grabación.
4. Seleccione [fm] → **Movimiento lento**.

5. Presione la tecla Cámara para iniciar la grabación.
6. Seleccione ■ o presione la tecla Cámara para detener la grabación.

## Usar las opciones de la cámara

Antes de tomar una fotografía, seleccione ⚙ para acceder a las siguientes opciones:

| Opción | Función |
|---|---|
| Temporizador | Permite seleccionar el retraso de tiempo |
| Resolución | Permite cambiar la opción de resolución |
| Balance de blancos | Permite ajustar el balance de colores de la fotografía |
| Efectos | Permite aplicar efectos especiales |
| ISO | Permite ajustar la sensibilidad del sensor de imágenes de la cámara |
| Medición de la exposición | Permite seleccionar un tipo de medición de la exposición |
| Modo de enfoque | Permite cambiar el enfoque de la cámara |
| Estabilizador de imagen | Permite reducir el efecto borroso causado por la vibración o el movimiento |
| Rango dinámico de luz | Permite ajustar la sensibilidad de la cámara a un intervalo más amplio de luz disponible |
| Detección de parpadeo | Permite configurar la cámara para volver a tomar una fotografía automáticamente cuando las personas cierran los ojos |

| Opción | Función |
|---|---|
| Calidad de imagen | Permite configurar la calidad de las fotografías digitales |
| Ajustar | Permite ajustar el contraste, la saturación y la definición de la imagen |

Antes de capturar un video, seleccione ⚙ para acceder a las siguientes opciones:

| Opción | Función |
|---|---|
| Temporizador | Permite seleccionar el retraso de tiempo |
| Resolución | Permite cambiar la opción de resolución |
| Balance de blancos | Permite ajustar el balance de colores del videoclip |
| Efectos | Permite aplicar efectos especiales |
| Rango dinámico de luz | Permite ajustar la sensibilidad de la cámara a un intervalo más amplio de luz disponible |
| Calidad de video | Permite ajustar la calidad de los videoclips |
| Ajustar | Permite ajustar el contraste, la saturación y la definición de la imagen |

## Personalizar los ajustes de la cámara

Antes de tomar una fotografía, seleccione ⚙ → ⚙ para acceder a las siguientes opciones:

| Ajuste | Función |
|---|---|
| Instrucciones | Permite mostrar la guía |
| Revisar | Permite configurar la cámara para que vaya al la pantalla de vista previa después de tomar las fotografías |

| Ajuste | Función |
|---|---|
| Conexión GPS | Permite configurar la cámara para grabar información GPS a las fotografías |
| Sonido del obturador | Permite seleccionar un sonido que acompañe la acción del obturador |
| Almacenamiento | Permite seleccionar una ubicación de memoria para almacenar fotografías nuevas |

Antes de grabar un video, seleccione → para acceder a las siguientes opciones:

| Ajuste | Función |
|---|---|
| Instrucciones | Permite mostrar la guía |
| Grabación de audio | Permite encender y apagar el audio |
| Almacenamiento | Permite seleccionar una ubicación de memoria para almacenar videoclips nuevos |

## Uso de las funciones avanzadas de música

Aprenda cómo preparar archivos de música, crear listas de reproducción y almacenar estaciones de radio.

### Copiar archivos de música por medio de Samsung PC Studio

1. En el modo Menú, seleccione **Ajustes** → **Teléfono** → **Conexiones a PC** → **Samsung PC Studio** o **Almacenamiento masivo** → **Guardar**.
2. Presione [ ] para volver al modo Inactivo.

3. Con un cable para datos de PC opcional, conecte el enchufe multifuncional del teléfono a un PC.
4. Ejecute Samsung PC Studio y copie archivos desde el PC al teléfono.
   Para obtener más información, consulte la ayuda de Samsung PC Studio.

## Copiar archivos de música a una tarjeta de memoria

1. Inserte una tarjeta de memoria.
2. En el modo Menú, seleccione **Ajustes** → **Teléfono** → **Conexiones a PC** → **Almacenamiento masivo** → **Guardar**.
3. Presione [ ] para volver al modo Inactivo.
4. Con un cable para datos de PC opcional, conecte el enchufe multifuncional del teléfono a un PC.
   Cuando esté conectado, en el PC aparecerá una ventana emergente.
5. Abra la carpeta para ver los archivos.
6. Copie los archivos del PC a la tarjeta de memoria.

## Sincronizar el teléfono con Windows Media Player

1. Inserte una tarjeta de memoria.
2. En el modo Menú, seleccione **Ajustes** → **Teléfono** → **Conexiones a PC** → **Reproductor multimedia** → **Guardar**.
3. Presione [ ] para volver al modo Inactivo.

4. Con un cable para datos de PC opcional, conecte el enchufe multifuncional del teléfono a un PC que tenga instalado Windows Media Player.

   Cuando esté conectado, en el PC aparecerá una ventana emergente.
5. Abra Windows Media Player para sincronizar archivos de música.
6. Edite o escriba el nombre del teléfono en la ventana emergente (si es necesario).
7. Seleccione y arrastre los archivos de música que desee a la lista de sincronización.
8. Inicie la sincronización.

## Crear una lista de reproducción

1. En el modo Menú, seleccione **Reproductor de música** → **Listas de reproducción**.
2. Seleccione **Crear**.
3. Introduzca un título para la nueva lista de reproducción.
4. Para asignar una imagen a la lista de reproducción, seleccione **Pulse para editar** y seleccione una imagen o tome una fotografía nueva.
5. Seleccione **Guardar**.
6. Seleccione la nueva lista de reproducción.
7. Seleccione **Añadir** → **Pistas**.
8. Seleccione los archivos que desea incluir y seleccione **Añadir**.

## Acceder a la lista de álbum

1. Durante la reproducción, gire el teléfono hacia la izquierda para obtener la vista horizontal.
2. Desplácese hasta un álbum y selecciónelo.
3. Seleccione un archivo de música para reproducirlo.
   Seleccione ⏸ o ▶ para pausar o reanudar la reproducción actual.

## Personalizar los ajustes del reproductor de música

1. En el modo Menú, seleccione **Reproductor de música**.
2. Seleccione **Ajustes**.
3. Ajuste la configuración para personalizar el reproductor de música.

| Opción | Función |
|---|---|
| Reproducción en 2° plano | Permite configurar si quiere reproducir música en segundo plano cuando finaliza el reproductor de música |
| Efectos de sonido | Permite seleccionar el tipo de ecualizador predeterminado |
| Visualización | Permite seleccionar una imagen de fondo durante la reproducción |
| Menú de música | Permite seleccionar las categorías de música que se mostrarán en la pantalla de biblioteca de música |

4. Seleccione **Guardar**.

## Grabar canciones de la radio FM

1. Conecte los auriculares que se suministran en el teléfono.
2. En el modo Menú, seleccione **Radio FM**.
3. Seleccione ▶ para iniciar la radio FM.
4. Seleccione **Más** → **Grabar** para iniciar la grabación.
5. Cuando haya terminado de grabar, seleccione **Parar**. El archivo de música se guardará en **Clips de radio** (en el modo Menú, seleccione **Mis archivos** → **Sonidos**).

La función de grabación se ha desarrollado solo para la grabación de voz. La calidad de la grabación será muy inferior a la de un dispositivo digital.

## Almacenar estaciones de radio automáticamente

1. Conecte los auriculares que se suministran en el teléfono.
2. En el modo Menú, seleccione **Radio FM**.
3. Seleccione **Más** → **Sintonización automática**.
4. Seleccione **Sí** para confirmar (si es necesario). La radio busca y guarda automáticamente las estaciones disponibles.

## Buscar información de música

Aprenda cómo acceder a un servicio de música en línea y cómo obtener información sobre las canciones que está oyendo.

1. En el modo Menú, seleccione **Reconocimiento de música**.
2. Seleccione **Reconocimiento de música** para conectarse al servidor.
3. Si su teléfono está correctamente registrado, seleccione ● para grabar la parte de música que desee buscar.

Algunos proveedores de servicios quizás no admitan este servicio y es posible que la base de datos no contenga información de todas las canciones.

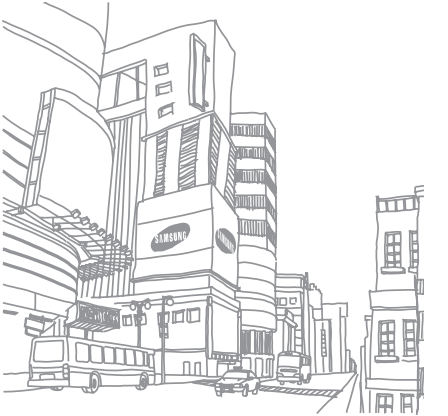

# uso de herramientas y aplicaciones

Aprenda cómo trabajar con las herramientas y aplicaciones adicionales del teléfono móvil.

## Uso de la función inalámbrica Bluetooth

Aprenda acerca de la capacidad del teléfono para conectarse a otros dispositivos inalámbricos para intercambiar datos y usar funciones manos libres.

### Activar la función inalámbrica Bluetooth

1. En el modo Menú, seleccione **Bluetooth**.
2. Seleccione el círculo del centro para activar la función inalámbrica Bluetooth.
3. Para permitir que otros dispositivos encuentren su teléfono, seleccione **Ajustes** → **Activado** en **Visibilidad de mi teléfono** → una opción de visibilidad → **Guardar** → **Guardar**.
   Si seleccionó **Personalizar**, configure el tiempo durante el cual su teléfono será visible.

## Buscar y vincular con otros dispositivos con tecnología Bluetooth

1. En el modo Menú, seleccione **Bluetooth** → **Buscar**.
2. Seleccione un icono de dispositivo y arrástrelo hasta el centro.
3. Introduzca un PIN para la función inalámbrica Bluetooth o el PIN Bluetooth del otro dispositivo, si tiene uno, y seleccione **Realizado**.
   Cuando el dueño del otro dispositivo introduce el mismo PIN o acepta la conexión, se completa la vinculación.

Según el dispositivo que utilice, es posible que no deba introducir el PIN.

## Enviar datos con la función inalámbrica Bluetooth

1. Seleccione el archivo o elemento de una de las aplicaciones del teléfono que desee enviar.
2. Seleccione **Enviar vía** o **Enviar URL vía** → **Bluetooth**.

## Recibir datos mediante la función inalámbrica Bluetooth

1. Introduzca el PIN de la función inalámbrica Bluetooth y seleccione **OK** (si es necesario).
2. Seleccione **Sí** para confirmar que desea recibir datos desde el dispositivo (si es necesario).

## Usar el modo de SIM remota

En el modo de SIM remota puede hacer o contestar llamadas solo con un kit manos libres para vehículo Bluetooth conectado por medio de la tarjeta SIM o USIM en el teléfono.

Para activar el modo de SIM remota:

1. En el modo Menú, seleccione **Bluetooth** → **Ajustes**.
2. Seleccione **Activado** en **Modo SIM remota** → **Guardar**.

Para usar el modo de SIM remota, inicie la conexión Bluetooth desde un kit manos libres para vehículo Bluetooth.

El kit manos libres para vehículo Bluetooth debe estar autorizado. Para autorizarlo, seleccione el dispositivo y seleccione **Autorizar dispositivo**.

# Activación y conexión a una LAN inalámbrica (WLAN)

Aprenda a activar y conectar una LAN inalámbrica.

Su teléfono utiliza una frecuencia no armonizada y, por lo tanto, algunos países pueden restringir el uso de WLAN.

## Activar una WLAN

1. En el modo Menú, seleccione **Wi-Fi**.
2. Seleccione el círculo en el centro para activar una WLAN.

La WLAN activada en segundo plano consumirá la carga de la batería. Para conservar la carga de la batería, active la WLAN solo cuando sea necesario.

## Buscar y conectarse con una WLAN

1. En el modo Menú, seleccione **Wi-Fi** → **Buscar**.
2. Seleccione un icono de red y agregue un perfil de conexión.

- Si la red que desea necesita una dirección IP, máscara de subred, DNS o información de la puerta de enlace, seleccione **Ajustes avanzados**.
- Debería configurarse la seguridad de Wi-Fi como la configuración de red seleccionada y 802.1x (EAPTTLS, PEAP) es compatible.

3. En el Modo Menú, seleccione **Navegador** o **Comunidades**, o en el modo Inactivo, seleccione un widget basado en la Web. Seleccione un menú basado en la Web y cambie el perfil de conexión al perfil WLAN.

Para acceder a Nagegador mediante otro método, cambie el perfil de conexión al método deseado.

## Activación y envío de un mensaje de emergencia

Cuando tenga una emergencia, puede enviar un mensaje de emergencia para solicitar ayuda.

Es posible que este servicio no esté disponible según su región o su proveedor de servicio.

1. En el modo Inactivo, seleccione **Mensajes** → **Mensajes de emergencia** → **Opciones de envío**.
2. Seleccione **Activado** para activar la función de mensajes de emergencia.
3. Seleccione el campo del destinatario para abrir la lista de destinatarios.
4. Seleccione para abrir su lista de contactos.
5. Seleccione los contactos que desee y seleccione **Añadir**.

6. Seleccione un número telefónico (si es necesario).
7. Seleccione **OK** para guardar los destinatarios.
8. Seleccione el menú desplegable **1 vez** y seleccione la cantidad de veces que desea repetir el mensaje de emergencia.
9. Seleccione **Guardar** → **Sí**.

Para enviar un mensaje SOS, se deben bloquear las teclas y la pantalla táctil. Presione la tecla Volumen cuatro veces.

Cuando envía un mensaje de emergencia, todas las funciones del teléfono se suspenden hasta que presione la tecla Espera. Si presiona [ ], las funciones del teléfonos estarán disponibles, pero las teclas seguirán bloqueadas.

## Activación del rastreador móvil

Cuando alguien inserta una tarjeta SIM o USIM nueva en el teléfono, el rastreador móvil envía el número de contacto automáticamente a dos destinatarios para ayudarle a encontrar y recuperar el teléfono. Para activar el rastreador móvil:

1. En el modo Menú, seleccione **Ajustes** → **Seguridad** → **Rastreador móvil**.
2. Escriba su contraseña y seleccione **Confirmar**.
3. Seleccione **Activado** para activar el rastreador móvil.
4. Seleccione el campo del destinatario para abrir la lista de destinatarios.
5. Introduzca un número de teléfono.
6. Seleccione **OK** para guardar los destinatarios.
7. Seleccione el campo de entrada del remitente.

8. Introduzca el nombre del remitente.
9. Seleccione **Guardar** → **Aceptar**.

## Ver la pantalla del teléfono en un televisor

Aprenda cómo ver los archivos al conectar su teléfono al televisor.

1. Con el televisor encendido, conecte el teléfono al televisor con un cable de salida para TV.
2. Cambie el televisor al modo de entrada externa apropiado.
   Si no puede ver el teléfono en el televisor, trate de cambiar la configuración de salida: En el modo Menú, seleccione **Ajustes** → **Teléfono** → un sistema de codificación de video en **Salida TV**.

Sus archivos quizás no se muestren correctamente debido a diferencias en los sistemas de video o a la calidad de la pantalla del televisor. Las funciones de la unidad principal Bluetooth y de acercamiento no funcionarán en el modo de salida del televisor.

## Realizar llamadas ficticias

Puede simular llamadas entrantes ficticias cuando quiera librarse de reuniones o conversaciones no deseadas. También puede hacer que parezca que está hablando por teléfono mediante la reproducción de una voz grabada.

### Grabar voz

1. En el modo Menú, seleccione **Ajustes** → **Aplicaciones** → **Llamadas** → **Llamada ficticia** → **Voz de llamada ficticia**.
2. Seleccione **Activado** debajo de **Voz de llamada ficticia**.

3. Seleccione **Grabación de voz**.
4. Seleccione para comenzar a grabar.
5. Hable al micrófono.
6. Cuando haya terminado de hablar, seleccione .
7. Seleccione para configurar la grabación como una respuesta para la llamada ficticia.
8. Seleccione **Guardar**.

## Realizar una llamada ficticia

Para realizar una llamada ficticia, mantenga presionada la tecla Volumen en modo Inactivo.

Para cambiar el tiempo de retraso previo a la llamada ficticia, en el modo Menú, seleccione **Ajustes** → **Aplicaciones** → **Llamadas** → **Llamada ficticia** → **Temporizador de llamada ficticia** → una opción → **Guardar**.

# Grabación y reproducción de notas de voz

Aprenda cómo operar la grabadora de voz del teléfono.

## Grabar una nota de voz

1. En el modo Menú, seleccione **Grabadora de voz**.
2. Seleccione para comenzar a grabar.
3. Diga la nota al micrófono.
4. Cuando haya terminado de hablar, seleccione .
   La nota se guarda automáticamente.

## Reproducir una nota de voz

1. En el modo Menú, seleccione **Mis archivos** → **Sonidos** → **Notas de voz**.
2. Seleccione un archivo.
3. Controle la reproducción con los siguientes iconos:

| Icono | Función |
|---|---|
| | Permite pausar la reproducción |
| | Permite reproducir o reanudar la reproducción |
| | Permite retroceder en un archivo (mantenga presionado) |
| | Permite avanzar en un archivo (mantenga presionado el icono) |

# Edición de imágenes

Aprenda cómo editar imágenes y aplicar efectos divertidos.

## Aplicar efectos a las imágenes

1. En el modo Menú, seleccione **Mis archivos** → **Imágenes** → **Mis fotos** → un archivo de fotografía.
2. Seleccione .
3. Seleccione **Editar** → **Efectos** → una opción de efecto (filtro, estilo, deformación o borrosidad parcial).
4. Seleccione una variación del efecto que desea aplicar y seleccione **Realizado**.
   Para aplicar un efecto borroso a una zona específica de una imagen, dibuje un rectángulo y seleccione **Borroso** → **Realizado**.

5. Cuando termine de aplicar los efectos, seleccione **Archivos** → **Guardar como**.
6. Seleccione una ubicación de memoria (si es necesario).
7. Escriba un nuevo nombre de archivo para la imagen y seleccione **Realizado**.

## Ajustar una imagen

1. Abra la imagen que editará. Consulte los pasos 1 y 2 en "Aplicar efectos a las imágenes".
2. Seleccione **Editar** → **Ajustar** → una opción de ajuste (brillo, contraste o color).
   Para ajustar la imagen automáticamente, seleccione **Nivel automático**.
3. Ajuste la imagen como desee y seleccione **Realizado**.
4. Guarde la imagen editada con un nuevo nombre de archivo. Consulte los pasos 5 a 7 en "Aplicar efectos a las imágenes".

## Transformar una imagen

1. Abra la imagen que editará. Consulte los pasos 1 y 2 en "Aplicar efectos a las imágenes".
2. Seleccione **Editar** → **Modificar** → **Cambiar tamaño**, **Rotar** o **Girar**.
3. Rote o voltee la imagen como desee y seleccione **Realizado**.
   Para cambiar el tamaño de la imagen, seleccione un tamaño **Guardar** → **Realizado**.
4. Guarde la imagen editada con un nuevo nombre de archivo. Consulte los pasos 5 a 7 en "Aplicar efectos a las imágenes".

## Recortar una imagen

1. Abra la imagen que editará. Consulte los pasos 1 y 2 en “Aplicar efectos a las imágenes”.
2. Seleccione **Editar** → **Recortar**.
3. Dibuje el rectángulo sobre el área que desea recortar y seleccione **Recortar** → **Realizado**.
4. Guarde la imagen editada con un nuevo nombre de archivo. Consulte los pasos 5 a 7 en “Aplicar efectos a las imágenes”.

## Insertar una función visual

1. Abra la imagen que editará. Consulte los pasos 1 y 2 en “Aplicar efectos a las imágenes”.
2. Seleccione **Editar** → **Insertar** → una función visual (marco, imagen, clipart, emoticón o texto).
3. Seleccione una función visual o introduzca texto y seleccione **Realizado**.
4. Mueva o cambie el tamaño de la función visual o del texto y seleccione **Realizado**.
5. Guarde la imagen editada con un nuevo nombre de archivo. Consulte los pasos 5 a 7 en “Aplicar efectos a las imágenes”.

## Agregar una nota mediante escritura manual

1. Abra la imagen que editará. Consulte los pasos 1 y 2 en “Aplicar efectos a las imágenes”.
2. Seleccione **Editar** → **Nota en pantalla**.
3. Seleccione un color, escriba una nota en la pantalla y seleccione **Realizado**.
4. Guarde la imagen editada con un nuevo nombre de archivo. Consulte los pasos 5 a 7 en “Aplicar efectos a las imágenes”.

## Impresión de imágenes

Aprenda cómo imprimir la imagen con una conexión USB o con la función inalámbrica Bluetooth.

Para imprimir una imagen utilizando una conexión USB:

1. Conecte el enchufe multifuncional del teléfono en una impresora compatible.
2. Abra una imagen. ▶ p. 43
3. Seleccione **Más** → **Imprimir vía** → **USB**.
4. Configure las opciones de impresión e imprima la imagen.

Para imprimir una imagen usando la función inalámbrica Bluetooth:

1. Abra una imagen. ▶ p. 43
2. Seleccione **Más** → **Imprimir vía** → **Bluetooth**.
3. Seleccione una impresora con tecnología Bluetooth y realice la vinculación. ▶ p. 68
4. Configure las opciones de impresión e imprima la imagen.

## Edición de videos

Aprenda cómo editar archivos de video y aplicar efectos visuales.

### Recortar un segmento

1. En el modo Menú, seleccione **Editor de video**.
2. Seleccione **Archivos** → **Importar imagen** o **Importar video**.
3. Seleccione una categoría de imagen o de video → una imagen o un video y seleccione **Añadir**.

   Para una imagen, seleccione la duración de la visualización de la imagen.

4. Seleccione **Más** → **Archivos** para añadir más imágenes o videos.
5. Seleccione **Editar** → **Recortar**.
6. Seleccione ▶ para reproducir el video y seleccione **Inicio** en el punto en que desea que comience el nuevo video.
7. Seleccione **Fin** en el punto en que desea que finalice el nuevo video.
8. Seleccione **Recortar**.
9. Cuando haya terminado, seleccione **Más** → **Exportar** → **Video** → **Sí**.
   Para guardar el proyecto para usos futuros, seleccione **Más** → **Archivos** → **Guardar proyecto**. El proyecto se guardará en **Otros archivos**.
10. Introduzca un nuevo nombre de archivo y seleccione **Realizado**.
11. Para verificar el archivo, seleccione **Sí** (si es necesario).

## Dividir videos

1. Abra las imágenes y los videos que editará. Consulte los pasos 1 a 4 en “Recortar un segmento”.
2. Seleccione **Editar** → **Dividir**.
3. Seleccione ▶ para reproducir el video y seleccione **Punto de división** → **Dividir** para dividir el archivo en dos clips.
4. Inserte una imagen o un video como desee entre los clips.
5. Guarde el video editado con un nuevo nombre de archivo. Consulte los pasos 9 a 11 en “Recortar un segmento”.

## Insertar texto

La inserción de texto en un video puede que no esté disponible según su proveedor de servicio.

1. Abra las imágenes y los videos que editará. Consulte los pasos 1 a 4 en “Recortar un segmento”.
2. Seleccione **Editar** → **Insertar** → **Texto**.
3. Seleccione ▶ para reproducir el video y seleccione **Inicio** en el punto en que desea que se muestre el texto.
4. Seleccione **Fin** en el punto en que desea que desaparezca el texto.
5. Seleccione **Insertar**.
6. Introduzca texto y seleccione **Realizado**.
7. Mueva o cambie el tamaño del texto y seleccione **Realizado**.
   Para cambiar el color del texto, seleccione **Color**.
8. Guarde el video editado con un nuevo nombre de archivo. Consulte los pasos 9 a 11 en “Recortar un segmento”.

## Añadir pista de sonido

1. Abra las imágenes y los videos que editará. Consulte los pasos 1 a 4 en “Recortar un segmento”.
2. Seleccione **Pista de audio adicional** → **Importar sonido**.
3. Seleccione **Sonidos** → una categoría de sonido → un sonido.
4. Guarde el video editado con un nuevo nombre de archivo. Consulte los pasos 9 a 11 en “Recortar un segmento”.

# Carga de fotografías y videos a la Web

Aprenda a publicar sus fotografías y videos para compartirlos en los blogs y sitios web.

**Comunidades** puede no estar disponible según su región o proveedor de servicio.

## Configurar la lista de destinos favoritos

1. En el modo Menú, seleccione **Comunidades**.
2. Seleccione **Sí** para configurar la lista de destinos favoritos (si es necesario).
3. Seleccione **Aceptar** para confirmar que acepta el aviso de exención de responsabilidad general.

La primera vez que acceda a **Comunidades**, se le solicitará que realice la confirmación.

4. Seleccione los destinos que desea añadir y seleccione **Guardar**.
   Si seleccionó **Actualizar listas**, se añadirán nuevos sitios de destino automáticamente a la lista.

Para editar la lista de destinos favoritos o actualizar las listas, desde la pantalla **Comunidades**, seleccione **Ajustes** → **Listas preferidas** → **Editar**.

## Cargar un archivo

Para cargar fotografías y videos, debe tener cuentas en blogs o sitios web de fotografías o videos compartidos.

1. En el modo Menú, seleccione **Comunidades**.
2. Seleccione **Ajustes** → **Administrador de cuentas** → **ID y contraseña**.

3. Seleccione un destino e introduzca el Id. de usuario y la contraseña del destino.
4. Vuelva a introducir el Id. de usuario y la contraseña para confirmar.
5. En el modo Menú, seleccione **Comunidades** → **Enviar a WEB**.
6. Seleccione el destino para el que configuró el Id. de usuario y la contraseña en el paso 3.
7. Seleccione **Pulse para añadir** y seleccione un archivo multimedia.
8. Seleccione **Cargar**.

También puede cargar archivos multimedia desde **Cámara** o **Mis archivos**, seleccionando o **Más** → **Enviar a WEB**.

## Usar juegos y aplicaciones potenciados por Java

Aprenda cómo usar juegos y aplicaciones patrocinados por la galardonada tecnología Java.

Según el software del teléfono, la descarga de archivos java puede no ser compatible.

### Descargar juegos o aplicaciones

1. En el modo Menú, seleccione **Juegos y más** → **Más juegos**.
   Su teléfono se conecta con el sitio web predefinido por su proveedor de servicio.
2. Busque un juego o una aplicación y descárguelos en el teléfono.

## Utilizar juegos

1. En el modo Menú, seleccione **Juegos y más**.
2. Seleccione un juego de la lista y siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

Los juegos disponibles pueden variar según la región o del proveedor de servicio. Los controles y opciones de juegos pueden variar.

## Abrir aplicaciones

1. En el modo Menú, seleccione **Juegos y más** → una aplicación.
2. Seleccione **Más** para acceder a una lista de diversas opciones y configuraciones para la aplicación.

# Sincronización de datos

Aprenda a sincronizar los contactos, los eventos del calendario, las tareas y los correos electrónicos con un servidor de Microsoft Exchange.

Solo puede usar la función Microsoft® Exchange ActiveSync® en este teléfono con un servicio que tenga licencia de Microsoft Corporation para usar Microsoft® Exchange ActiveSync®.

Para configurar un servidor y un perfil de sincronización de Microsoft Exchange:

1. En el modo Menú, seleccione **Exchange ActiveSync**.
2. Especifique la configuración del servidor de Microsoft Exchange.
3. Seleccione **Guardar**.

4. Especifique un perfil de conexión de correo electrónico con el asistente de configuración de correo electrónico.
5. Cuando haya terminado, seleccione **Guardar**.
6. Seleccione un perfil de sincronización.
   La sincronización con el servidor de Microsoft Exchange que especificó comienza.

Puede incurrir en gastos adicionales por acceder al servidor.

Para sincronizar todos los elementos:

1. En el modo Menú, seleccione **Exchange ActiveSync**.
2. Seleccione **Sincronizar**.

Si sincroniza todos los elementos, puede incurrir en gastos por actualizar elementos innecesarios.

Para sincronizar solo el correo electrónico:

1. En el modo Menú, seleccione **Exchange ActiveSync**.
2. Seleccione **Correo electrónico** → **Buzón de entrada** → **Sinc.** → **Correo electrónico**.

## Uso de Fuente de Lector RSS

Aprenda a usar la función Fuente de Lector RSS para obtener las noticias y la información más recientes desde sus sitios web favoritos.

### Añadir una dirección de una fuente RSS

1. En el modo Menú, seleccione **Navegador** → **Fuente de Lector RSS**.
2. Seleccione **Añadir**.
3. Seleccione el campo de entrada de la dirección.

4. Introduzca la dirección de una fuente RSS y seleccione **Realizado**.
5. Seleccione **OK**.
6. Seleccione → **Añadir fuente de Lector RSS**.

## Actualizar y leer fuentes RSS

1. En el modo Menú, seleccione **Navegador** → **Fuente de Lector RSS**.
2. Seleccione **Actualizar** → una fuente → **Actualizar** → **Sí**.
3. Seleccione una categoría de fuente → una fuente actualizada.

La función de actualización automática establece que el teléfono actualice de forma automáticamente las fuentes RSS según un intervalo específico. Para activar la función de actualización automática, puede seleccionar **Navegador** → **Ajustes** → **Actualización de Lector RSS**.

# Inicio del navegación de Samsung Mobile

En el modo Menú, seleccione **Navegación**.

Para obtener detalles, consulte la Guía de inicio rápido del navegador de Samsung Mobile.

Si está función no se suministra de forma predeterminada según su región o proveedor de servicio, puede instalar la aplicación de navegación usted mismo.

1. Inserte la tarjeta de memoria en el teléfono.
2. Descargue la aplicación de navegación en una tarjeta de memoria mediante el CD de Samsung PC Studio suministrado.
3. En el modo Menú, seleccione **Ajustes** → **Teléfono** → **Navegación** → **Activado**.
   El teléfono se reinicia automáticamente. La aplicación de navegación estará disponible en el modo de menús.

Para obtener detalles o el manual del usuario, visite http://www.66.com/samsung.

- Es posible que incurra en gastos adicionales por utilizar esta aplicación.
- Mientras utiliza la aplicación de navegación, no retire la tarjeta de memoria insertada.

## Ver la posición actual

Aprenda a determinar la latitud, la longitud y la altitud de su posición actual usando el sistema global de navegación por satélite. Para usar el satélite, debe estar en el exterior.

En el modo Menú, seleccione **Ajustes** → **Teléfono** → **Ajustes GPS** → **Posición de GPS**.

## Actualización de las funciones GPS

Aprenda a mejorar las funciones GPS al descargar archivos de datos GPS. Puede mejorar la velocidad y la precisión de la función de posicionamiento, y expandir la navegación a zonas en las que no hay acceso a redes celulares.

En el modo Menú, seleccione **Ajustes** → **Teléfono** → **Ajustes GPS** → **Configuración de GPS** → **Descargar datos**.

Si el teléfono tiene la función de navegación, puede usar un dispositivo GPS habilitado para Bluetooth. Cambie el tipo de conexión. En el modo Menú, seleccione **Ajustes** → **Teléfono** → **Ajustes GPS** → **Navegador GPS vía** → **GPS Bluetooth**. Este menú se muestra solo cuando **Navegación** está activado

# Creación y vista de relojes mundiales

Aprenda cómo ver la hora en otra región y cómo configurar relojes mundiales para que aparezcan en la pantalla.

## Ver un reloj mundial

1. En el modo Menú, seleccione **Reloj mundial**.
2. Desplácese por el mapa mundial y seleccione la zona horaria que desee.

## Crear un reloj mundial

1. En el modo Menú, seleccione **Reloj mundial**.
2. Seleccione → **Añadir**.
3. Seleccione una zona horaria.
4. Para configurar el horario de verano, seleccione .
5. Seleccione **OK** para crear su reloj mundial. El reloj mundial se configura como el reloj secundario.
6. Seleccione **Añadir** para añadir más relojes mundiales (paso 3).

## Añadir un reloj mundial a la pantalla

Con el widget de reloj dual, puede ver relojes con dos zonas horarias distintas en la pantalla.

Después de crear un reloj mundial:

1. En el modo Menú, seleccione **Reloj mundial**.
2. Seleccione → **Definir como 2° reloj**.
3. Seleccione el reloj mundial que desea añadir.
4. Seleccione **Definir**.

# Configuración y uso de alarmas

Aprenda cómo configurar y controlar alarmas para eventos importantes.

## Configurar una nueva alarma

1. En el modo Menú, seleccione **Alarmas**.
2. Seleccione **Crear alarma**.
3. Configure los detalles de la alarma.
4. Seleccione **Guardar**.

Si el teléfono está apagado, la función de activación automática lo configura para que se encienda automáticamente y para que active la alarma a la hora designada.

## Detener una alarma

Cuando se active la alarma:

- Arrastre el deslizador hasta **Parar** para detener la alarma sin repetirla.
- Arrastre el deslizador hasta **Parar** para detener la alarma sin repetirla o arrastre el deslizador hasta **Aplazar alarma** para silenciar la alarma para el periodo de repetición.

## Desactivar una alarma

1. En el modo Menú, seleccione **Alarmas**.
2. Seleccione **Des.** junto a la alarma que desea desactivar.

## Uso de la calculadora

1. En el modo Menú, seleccione **Calculadora**.
2. Use las teclas que correspondan a la pantalla de la calculadora para realizar operaciones matemáticas básicas.

## Conversión de medidas

1. En el modo Menú, seleccione **Convertidor** → un tipo de conversión.
2. Introduzca las medidas y las unidades en los campos correspondientes.

## Configuración de una cuenta regresiva

1. En el modo Menú, seleccione **Temporizador**.
2. Configure el tiempo para la cuenta regresiva.
3. Seleccione **Iniciar** para comenzar la cuenta regresiva.
4. Cuando el temporizador haya acabado, arrastre el deslizador hasta **Parar** para detener la alerta.

## Uso del cronómetro

1. En el modo Menú, seleccione **Cronómetro**.
2. Seleccione **Iniciar** para activar el cronómetro.
3. Seleccione **Parcial** para grabar tiempos de vueltas.
4. Cuando haya terminado, seleccione **Parar**.
5. Seleccione **Restab.** para borrar los tiempos grabados.

## Creación de tareas nuevas

1. En el modo Menú, seleccione **Tareas**.
2. Seleccione **Crear tarea**.
3. Escriba los detalles de la tarea y seleccione **Guardar**.

## Creación de notas de texto

1. En el modo Menú, seleccione **Notas**.
2. Seleccione **Crear nota**.
3. Escriba el texto de su nota y seleccione **Realizado**.

## Creación de bocetos

Aprenda cómo crear bocetos con diferentes herramientas.

### Crear un boceto nuevo

1. En el modo Menú, seleccione **Lienzo dinámico**.
2. En la barra de herramientas de bocetos, seleccione para cambiar el tipo de herramienta. Tiene las siguientes herramientas:

| Herramientas | Función |
|---|---|
| | Permite agregar una línea; puede seleccionar el tipo de línea, el grosor de la línea y el color |
| | Permite agregar un círculo o un rectángulo; puede seleccionar el grosor de la línea, el color de la línea y el color para rellenar la figura |

| Herramientas | Función |
| --- | --- |
| | Permite introducir texto; puede cambiar el tamaño de la fuente, el atributo y el color del texto |
| | Permite insertar un sello o un sello de imagen |

3. Con las herramientas, realice un boceto.
4. Para borrar texto, sellos o sellos de imágenes que haya añadido, seleccione un elemento → **Más** → **Reiniciar**.
5. Cuando haya terminado, seleccione **Archivo** → **Guardar como imagen**.
6. Introduzca un nuevo nombre de archivo y seleccione **Realizado**.

## Agregar movimiento a un boceto

1. Realice un boceto con sellos o sellos de imágenes.
2. Para usar el tipo de movimiento predeterminado, seleccione **Más** → **Movimiento** → **Preestablecer** → un sello o un sello de imagen → un tipo de movimiento → **OK**.

   Para usar un nuevo tipo de movimiento, seleccione **Más** → **Movimiento** → **Línea de movimiento** → un sello o un sello de imagen. Dibuje una línea y seleccione **Vista previa** para obtener una vista previa del movimiento. Seleccione **OK**.
3. Cuando haya terminado, seleccione **Archivo** → **Guardar como flash**.
4. Introduzca un nuevo nombre de archivo y seleccione **Realizado**.

# Administración del calendario

Aprenda cómo cambiar la vista del calendario y crear eventos.

## Cambiar la vista de calendario

1. En el modo Menú, seleccione **Calendario**.
2. Seleccione **Más** → **Ver por día** o **Ver por semana**.

## Crear eventos

1. En el modo Menú, seleccione **Calendario**.
2. Seleccione **Crear** → un tipo de evento.
3. Introduzca los detalles del evento según sea necesario.
4. Seleccione **Guardar**.

## Ver eventos

Para ver eventos de una fecha específica:

1. En el modo Menú, seleccione **Calendario**.
2. Seleccione una fecha en el calendario.
3. Seleccione un evento para ver sus detalles.

Para ver los eventos según el tipo de evento:

1. En el modo Menú, seleccione **Calendario**.
2. Seleccione **Lista de eventos** → un tipo de evento.
3. Seleccione un evento para ver sus detalles.

# solución de problemas

Si tiene problemas con el teléfono móvil, pruebe estos procedimientos de solución de problemas antes de comunicarse con un profesional de servicio.

### Mientras usa el teléfono, pueden aparecer los siguientes mensajes:

| Mensaje | Solución: |
|---|---|
| Por favor inserte una tarjeta SIM para acceder a los servicios de red | Asegúrese de que la tarjeta SIM o USIM esté instalada correctamente. |
| Teléfono bloqueado | Cuando la función de bloqueo del teléfono está activada, debe ingresar la contraseña que configuró para el teléfono. |
| PIN | Cuando usa el teléfono por primera vez o cuando se ha activado el requisito de PIN, debe ingresar el PIN suministrado con la tarjeta SIM o USIM. Puede desactivar esta función con el menú **Bloqueo de PIN**. |

| Mensaje | Solución: |
| --- | --- |
| PIN2 | Cuando accede a un menú que requiera el PIN2, debe escribir el PIN2 suministrado en la tarjeta SIM o USIM. Para obtener detalles, contáctese con el proveedor de servicios. |
| PUK | La tarjeta SIM o USIM está bloqueada, generalmente como resultado del ingreso de un PIN incorrecto en varias ocasiones. Debe ingresar el PUK entregado por su proveedor de servicio. |

### El teléfono muestra “Servicio no disponible” o “Error de red”.

- Cuando esté en áreas con señales débiles, es posible que pierda la recepción. Trasládese a otra área e intente nuevamente.
- No puede acceder a algunas opciones sin una suscripción. Comuníquese con el proveedor de servicios para obtener más detalles.

### Usted ingresa un número, pero la llamada no se establece.

- Asegúrese de haber presionado la tecla Marcar: [⌐].
- Asegúrese de haber accedido a la red celular correcta.
- Asegúrese de no haber configurado la restricción de llamadas para el número telefónico.

### Otra persona que llama no se puede comunicar con usted.

- Asegúrese de que el teléfono esté encendido.
- Asegúrese de haber accedido a la red celular correcta.
- Asegúrese de no haber configurado la restricción de llamadas para el número telefónico.

### El llamante no escucha lo que usted habla.

- Asegúrese de no cubrir el micrófono incorporado.

- Asegúrese de que el micrófono esté cerca de su boca.
- Si usa un auricular, asegúrese de que esté correctamente conectado.

### El teléfono emite un pitido y el icono de la batería destella.

La batería tiene poca carga. Recargue o reemplace la batería para continuar usando el teléfono.

### La calidad de audio de la llamada es baja.

- Asegúrese de que no está bloqueando la antena interna del teléfono.
- Cuando esté en áreas con señales débiles, es posible que pierda la recepción. Trasládese a otra área e intente nuevamente.

### Usted selecciona un contacto para llamar, pero la llamada no se establece.

- Asegúrese de que el número correcto esté almacenado en la lista de contactos.
- Si es necesario, vuelva a ingresar y guardar el número.

### La batería no carga correctamente o a veces el teléfono se apaga.

- Es posible que los terminales de la batería estén sucios. Limpie los contactos dorados con un paño limpio y suave e intente cargar la batería nuevamente.
- Si la batería ya no se carga completamente, deséchela y reemplácela por una nueva.

### El teléfono tiene una temperatura alta al tacto.

Cuando usa varias aplicaciones a la vez, el teléfono requiere más energía y puede calentarse.

Esto es normal y no afecta la vida útil ni el rendimiento del teléfono.

# índice


alarmas
crear, 87
desactivar, 87
detener, 87

auricular 38

batería
cargar, 20
indicador de batería baja, 21
instalar, 18

bloquear
consulte teléfono bloqueado

Bluetooth
activar, 67
enviar datos, 68
modo de SIM remota, 69
recibir datos, 68

buscar música 66

calculadora
consulte herramientas, calculadora

calendario
consulte herramientas, calendario

Comunidades
consulte herramientas, blog móvil

contactos
añadir, 42
buscar, 42
crear grupos, 53
vincular con fotografías, 54

contactos frecuentes 54

convertidor
consulte herramientas, convertidor

cronómetro
consulte herramientas, cronómetro

cuenta regresiva
consulte herramientas, cuenta regresiva

explorador de fotos 44

fondo de pantalla 35

fotografías
capturas avanzadas, 56
capturas básicas, 43
editar, 74
ver, 43

fuente de Lector RSS
consulte herramientas, Fuente de Lector RSS

herramientas
alarma, 87
apuntar nota, 89
blog móvil, 80
calculadora, 88
calendario, 91
convertidor, 88
cronómetro, 88
cuenta regresiva, 88
editor de imágenes, 74
editor de videos, 77
Fuente de Lector RSS, 83
tarea, 89

imágenes
ajustar, 75
añadir notas, 76
aplicar efectos, 74
imprimir, 77
insertar funciones visuales, 76
recortar, 76
transformar, 75

Internet
consulte navegador web

Java
acceder a aplicaciones, 82
descarga, 81
iniciar juegos, 82

llamadas
contestar llamadas adicionales, 50
contestar, 37
desde la agenda, 51
funciones avanzadas, 49
funciones básicas, 36
marcadas recientemente, 50
marcar llamadas adicionales, 50
marcar llamadas perdidas, 49
múltiple, 51

números internacionales, 51
poner en espera, 50
realizar llamadas ficticias, 72
realizar, 37
rechazar, 52
recuperar llamadas en espera, 50
ver perdidas, 49

llamadas de conferencia
consulte llamadas, múltiple

llamadas ficticias
consulte llamadas, realizar llamadas ficticias

mensaje de emergencia 70

mensajes
enviar correo electrónico, 39
enviar multimedia, 38
enviar texto, 38
ver correo electrónico, 41
ver multimedia, 41
ver texto, 41

multimedia
consulte mensajes

navegador 84
consulte navegador web o explorador de fotos

navegador web
abrir la página de inicio, 47
añadir favoritos, 48

nota
consulte notas de texto o de voz

notas de voz
grabar, 73
reproducir, 74

pantalla: ver en el televisor, 72

perfil fuera de línea 24

perfil Silencioso 34

plantillas
insertar, 55
multimedia, 55
texto, 54

radio
consulte radio FM

Radio FM
almacenar estaciones, 65
escuchar, 45
grabar canciones, 65

rastreador móvil 71

reloj
consultar reloj mundial

reloj mundial
configuración de pantalla doble, 86
crear, 86
ver, 86

reproductor de música
crear listas de reproducción, 63
escuchar música, 46
personalización, 64
sincronizar, 62

reproductor de video 45

Samsung PC Studio 61

tarea
consulte herramientas, tareas

tarjeta de memoria 21

tarjeta SIM 18

tarjetas de presentación 52

tela dinámica
consulte herramientas, apuntar nota

teléfono bloqueado 35

temporizador
consulte herramientas, cuenta regresiva

texto
crear notas, 89
introducir, 39
mensajes, 38

tono de llamada 34

tonos de teclas 33

videos
capturas avanzadas, 58
capturas básicas, 44
editar, 77
ver, 45

volumen
volumen de llamada, 37
volumen de los tonos de las teclas, 33

widgets 31

Wi-Fi 69

Windows Media Player 62

Parte del contenido de este manual puede diferir del teléfono dependiendo del software del teléfono o del proveedor de servicio.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-24173A
Spanish (LTN). 06/2009. Rev. 1.0